



Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk MENU


Pojawi się powyższy obraz. Przy pomocy przycisku ▼ przechodzimy do pozycji Ustawienia i zatwierdzamy przyciskiem OK.

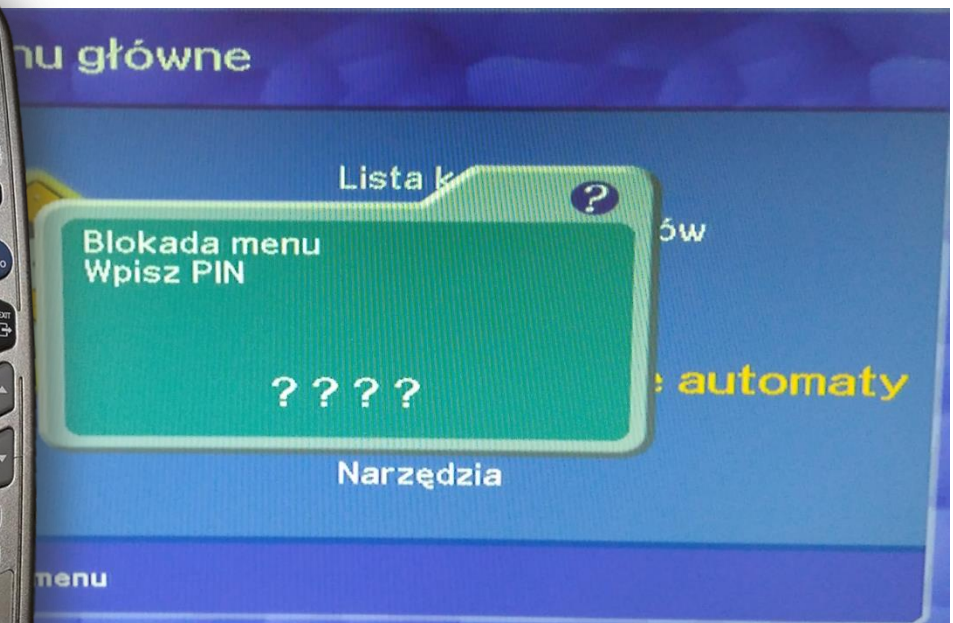


Pojawi się monit o PIN na pilocie wciskamy 0000

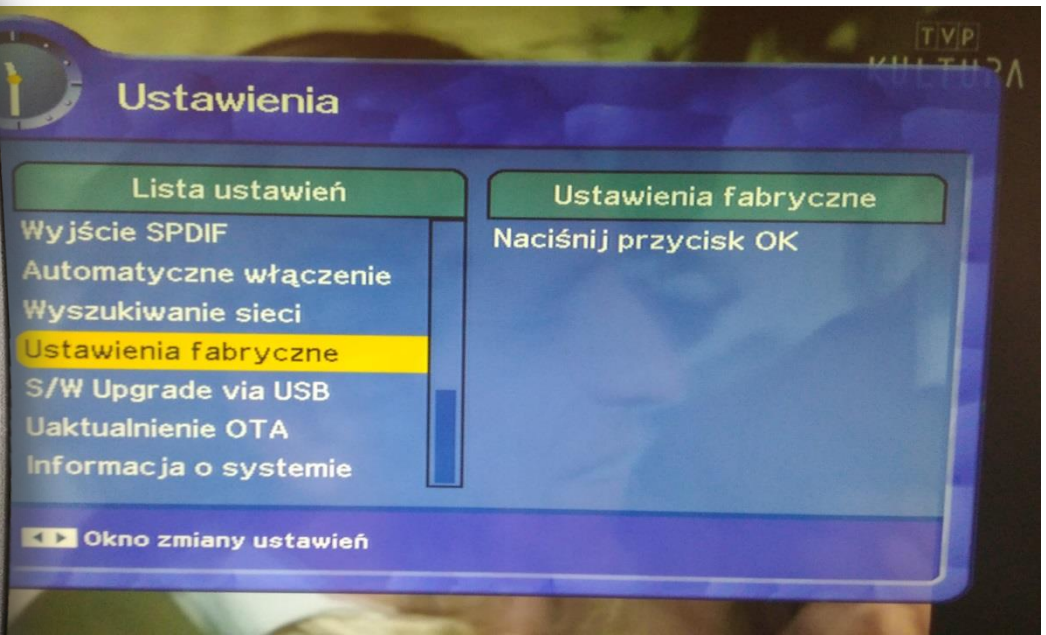


Przy pomocy przycisku ▼ przechodzimy do pozycji Ustawienia fabryczne i zatwierdzamy przyciskiem OK.

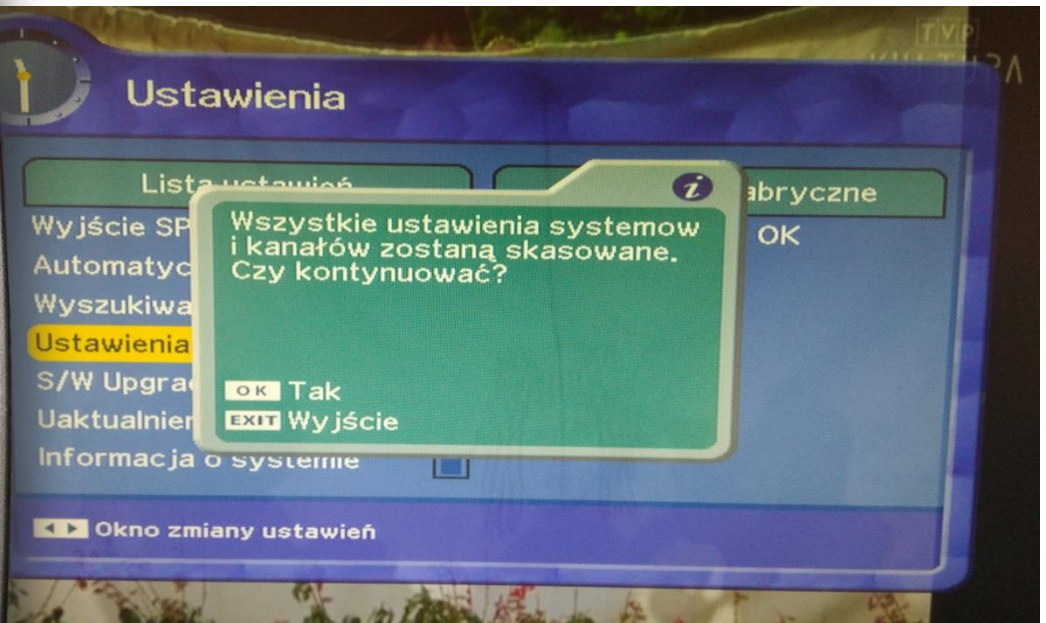


Pojawi się powyższa informacja – zatwierdzamy OK

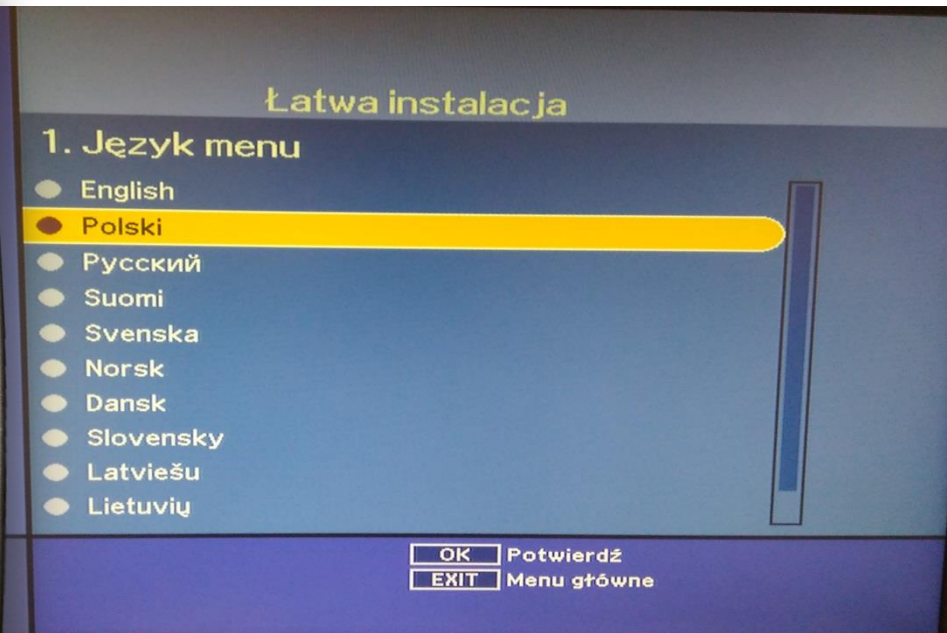


Przy pomocy przycisku ▼ przechodzimy do pozycji Polski i zatwierdzamy przyciskiem OK.

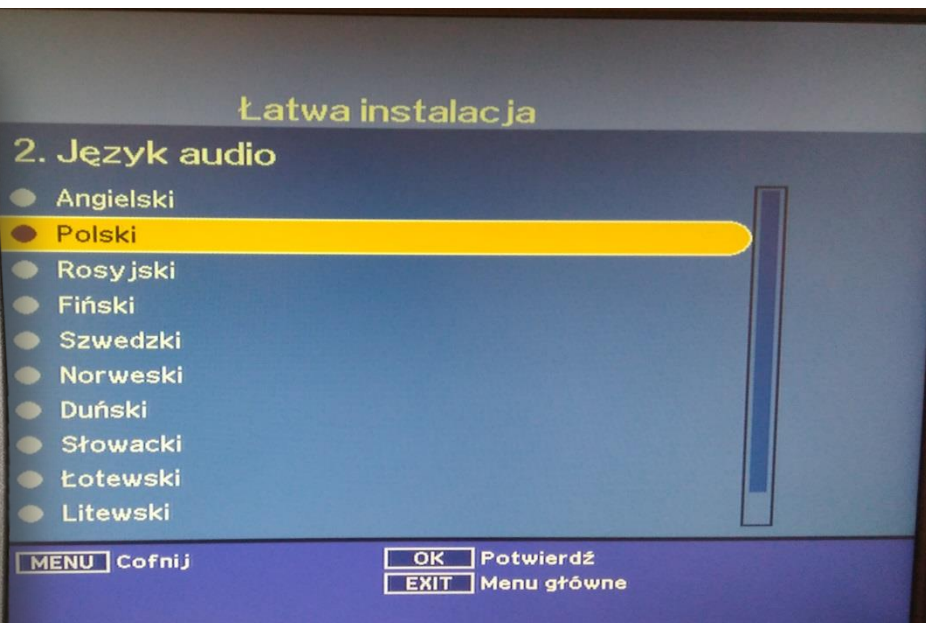


Przy pomocy przycisku ▼ przechodzimy do pozycji Polski i zatwierdzamy przyciskiem OK.

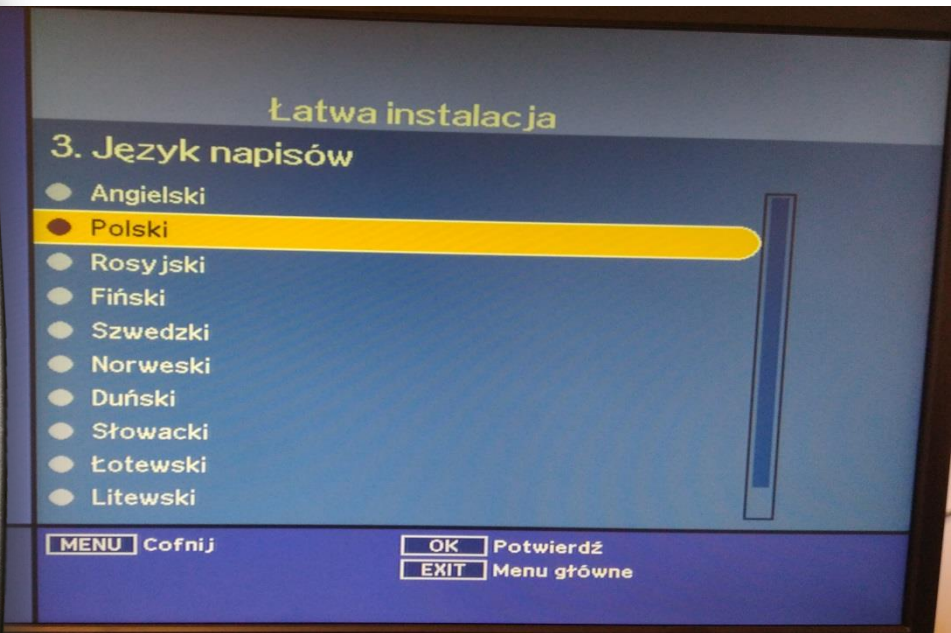


Przy pomocy przycisku ▼ przechodzimy do pozycji Polski i zatwierdzamy przyciskiem **OK**.

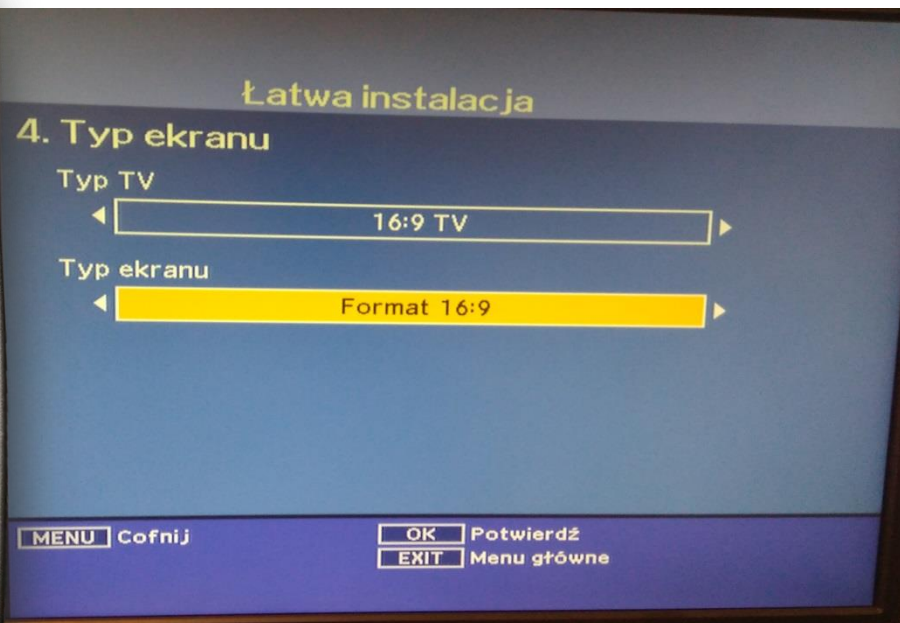


Pojawi się powyższa informacja – zatwierdzamy **OK**.

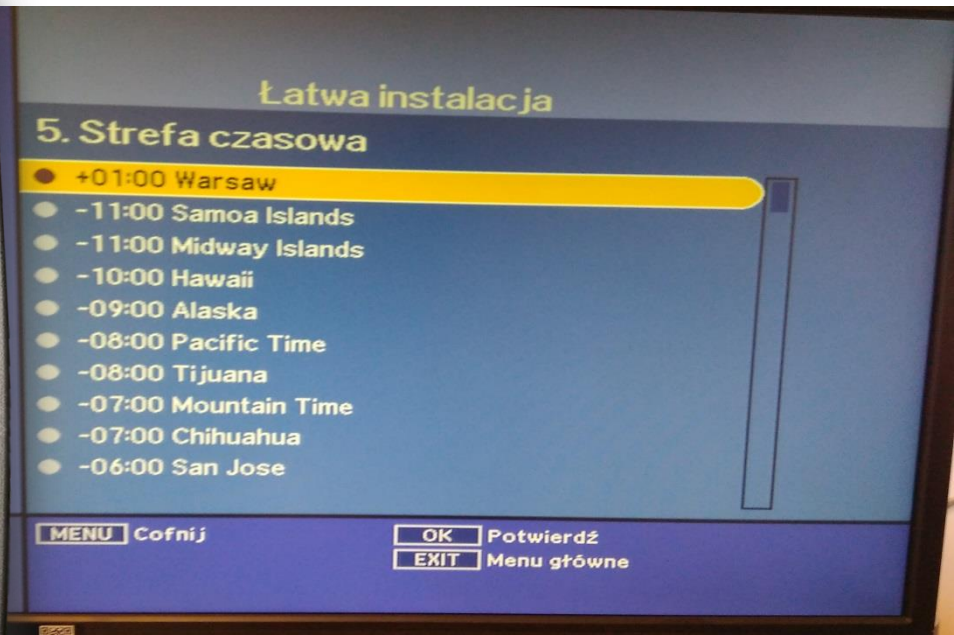

Strefę czasową zatwierdzamy przyciskiem **OK**.

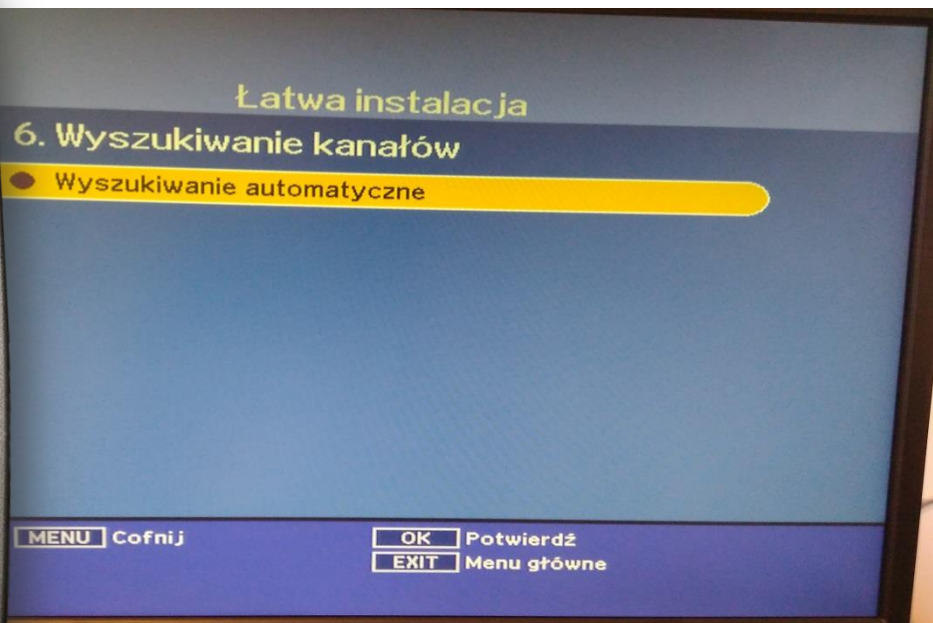


Pojawi się powyższa informacja – zatwierdzamy **OK**.

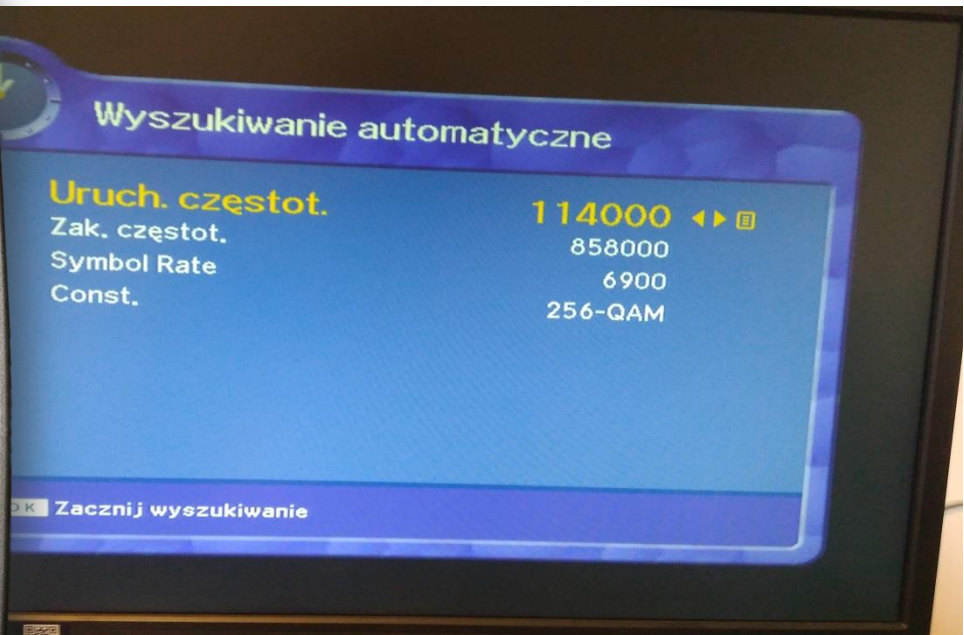


Nic nie zmieniamy – zatwierdzamy **OK**




Pojawi się powyższa informacja. Czekamy do zakończenia strojenia.

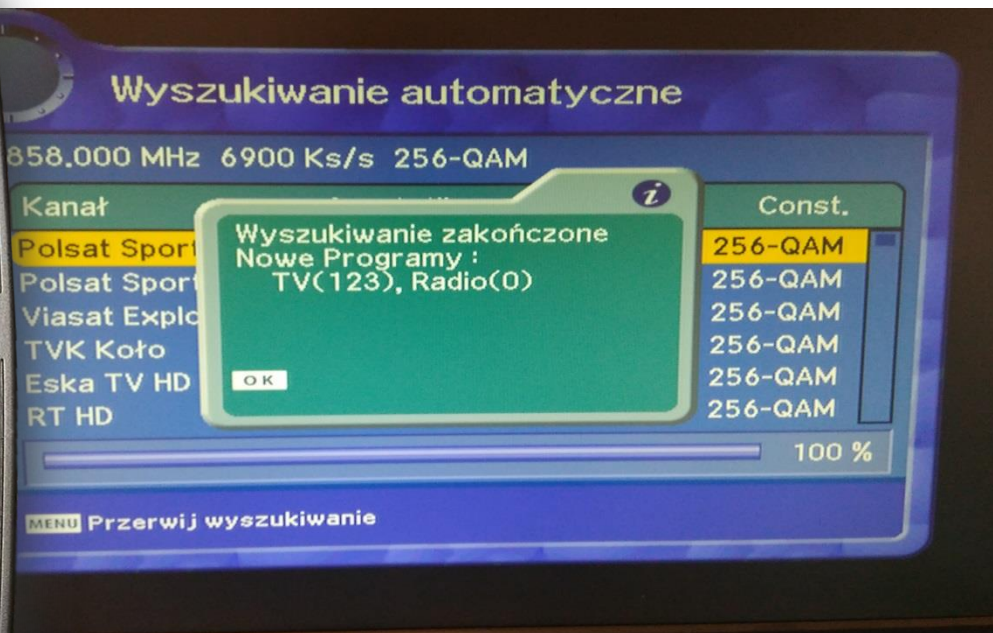


Po w strojeniu pojawi się powyższy komunikat – zatwierdzamy **OK**

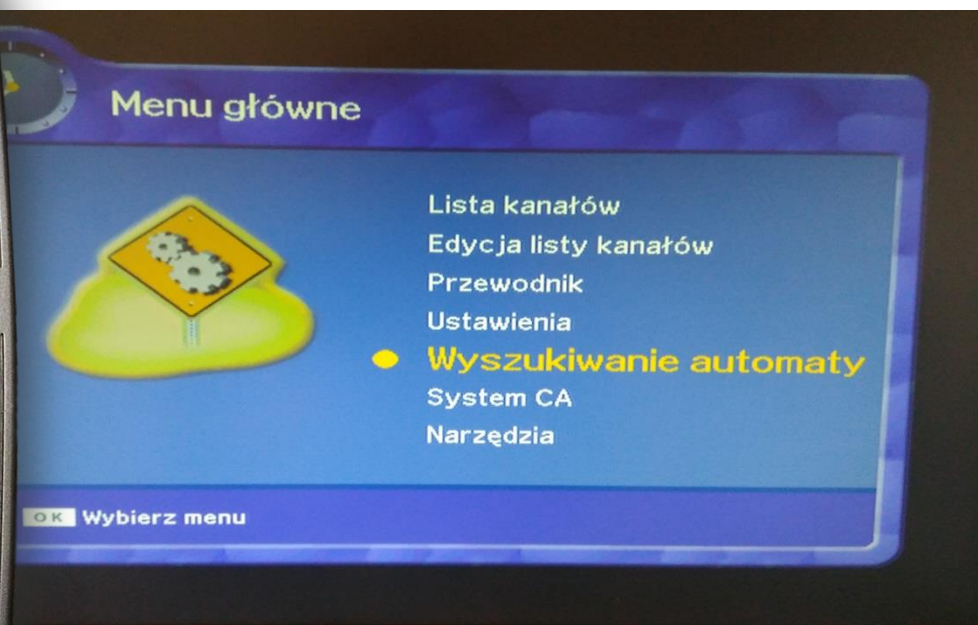

Ponownie wciskamy Menu. Przy pomocy przycisku ▼ przechodzimy do pozycji Wyszukiwanie automaty i zatwierdzamy **OK**

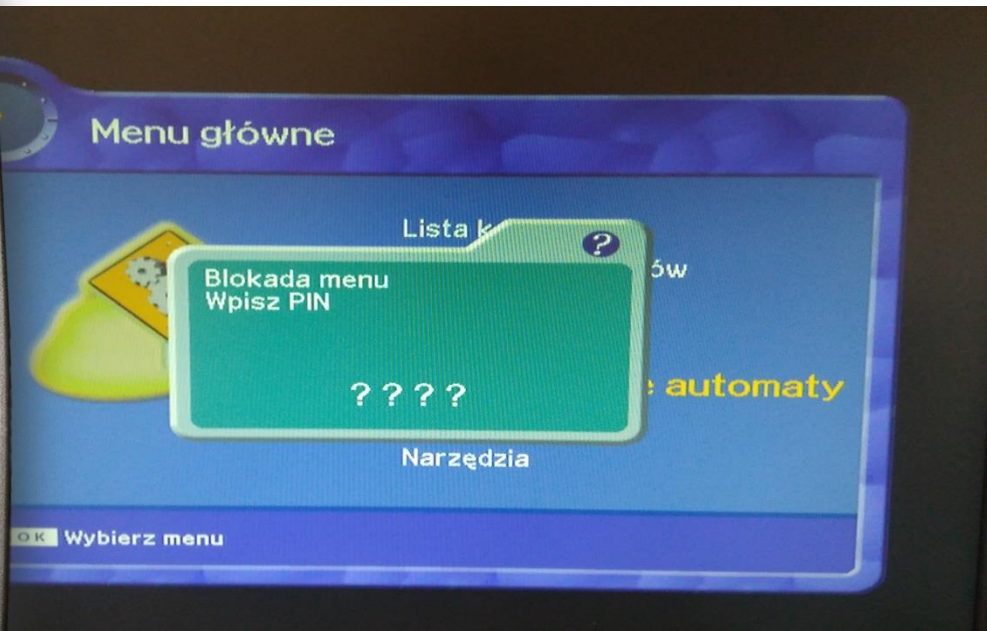


Po pojawieniu się monitu o PIN wpisujemy z klawiatury numerycznej pilota **0000**

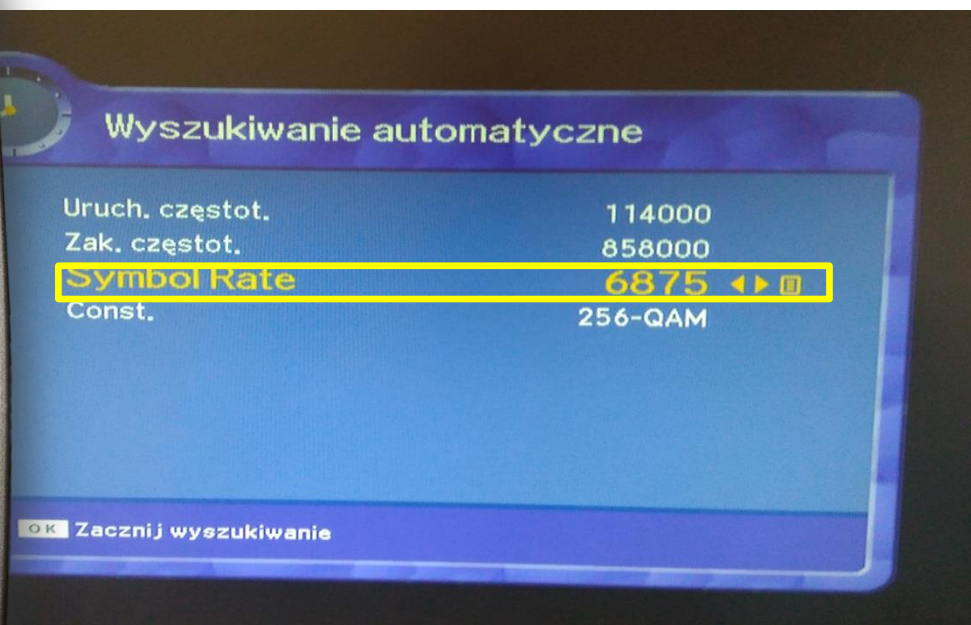

Przy pomocy przycisku ▼ przechodzimy do pozycji Symbol Rate i za pomocą klawiatury numerycznej pilota wpisujemy **6875** i zatwierdzamy **OK**.



Czekamy na zakończenie strojenia

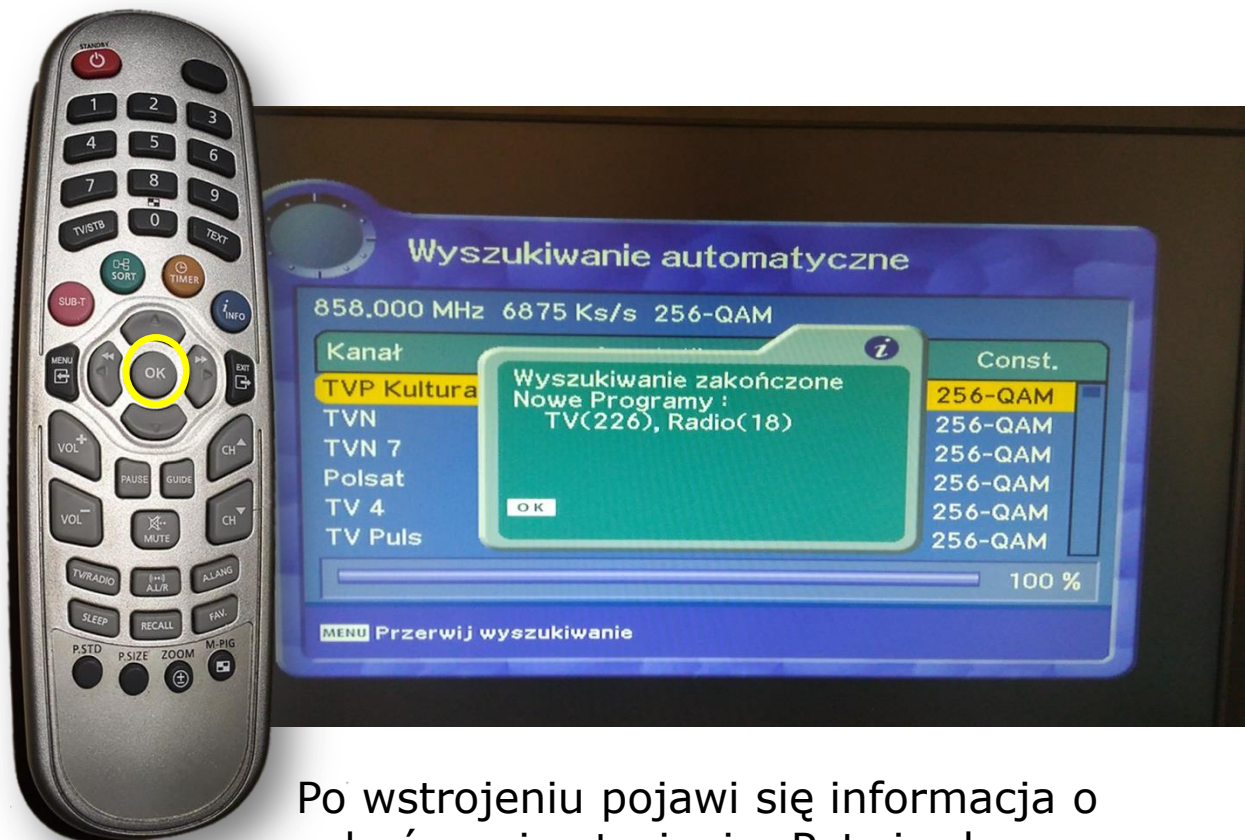

Po wstrojeniu pojawi się informacja o zakończeniu strojenia. Potwierdzamy przyciskiem **OK**.

W razie problemów skontaktuj się z naszym
Wsparciem Technicznym
pod numerem tel. 61 671 00 00
w godzinach 9:00 - 22:00

