



Instrukcja strojenia dekodera Kaon SD



Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk „MENU”, a następnie przejdź strzałką w dół do kategorii „Ustawienia” i wciśnij „OK”.

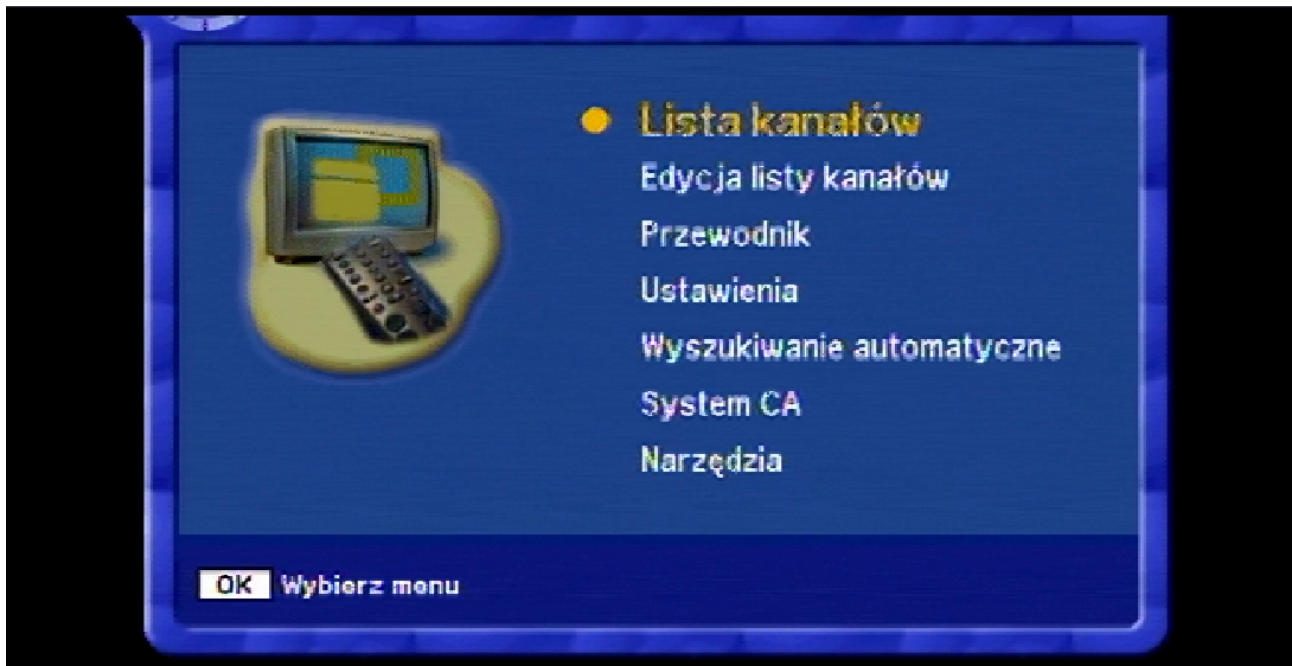


Krok 2: Dalej pojawi się okno „Blokada menu Wpisz PIN”, w którym wciśnij: „0000”.

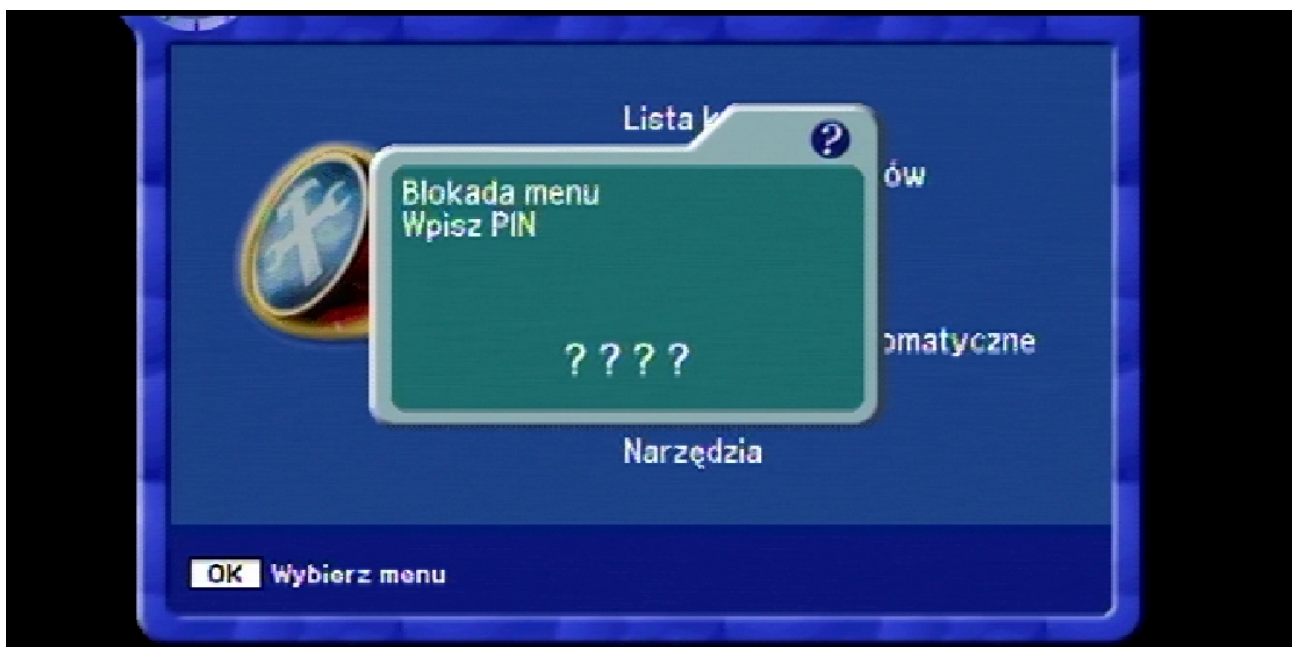

Krok 3: Potem przejdź strzałką w dół do pozycji „Ustawienia fabryczne”.

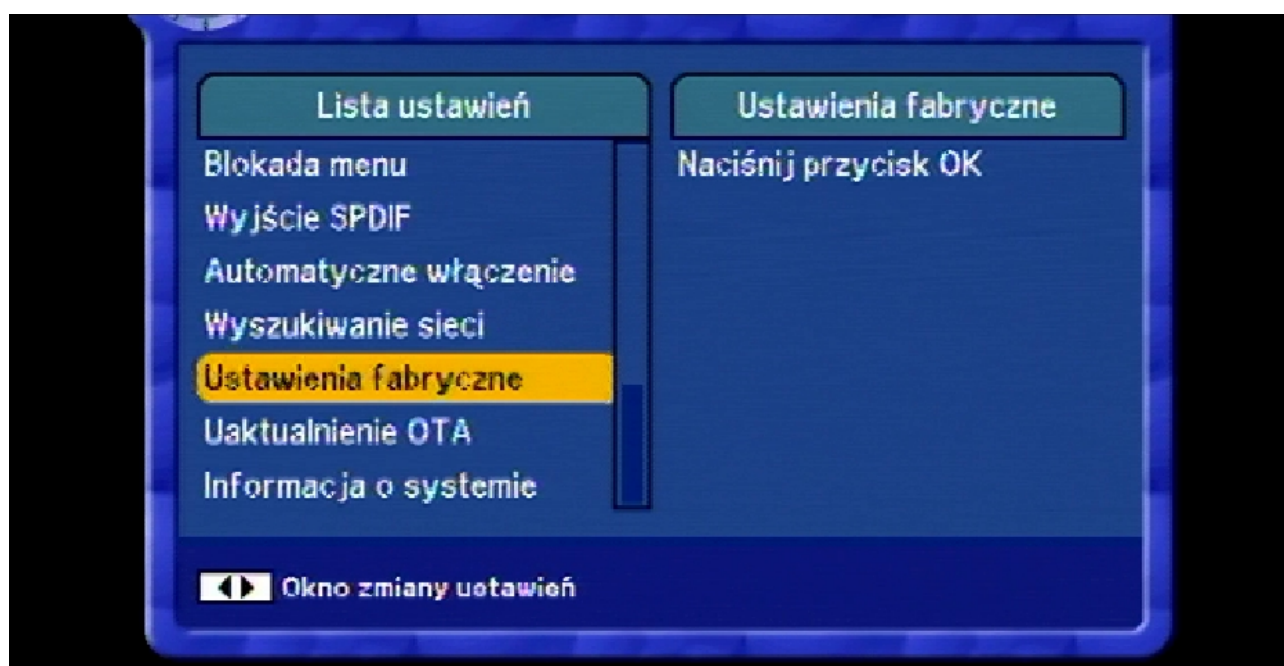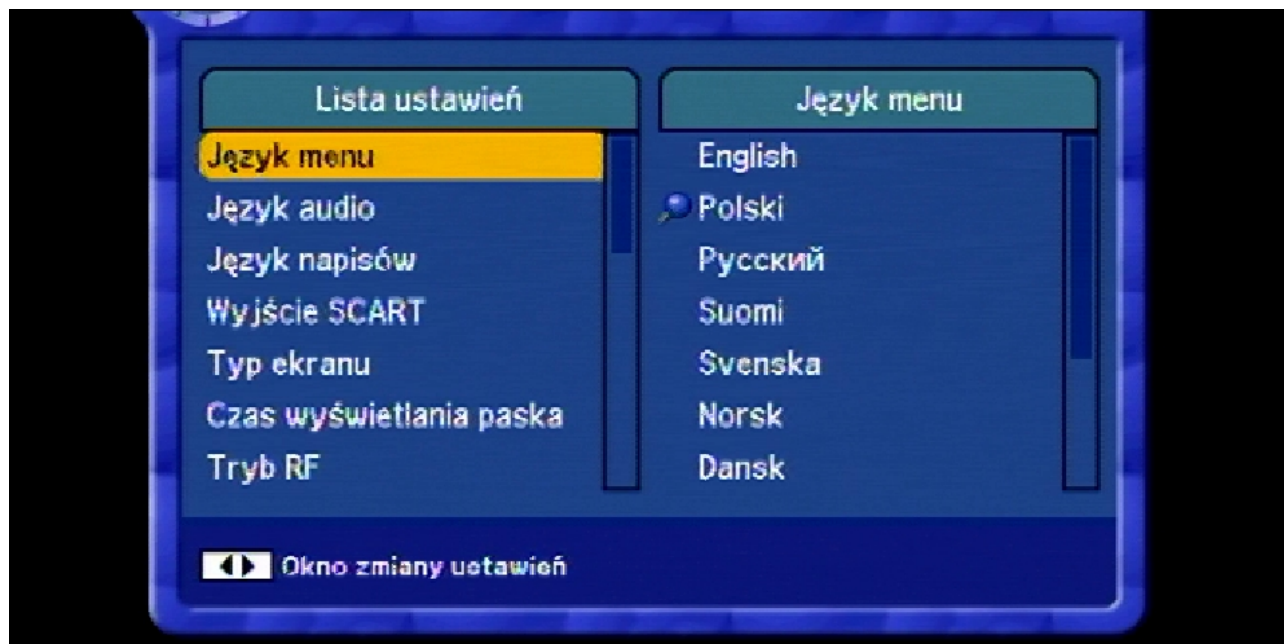


Krok 4: W następnej kolejności po wyświetleniu komunikatu wciśnij przycisk „OK”.

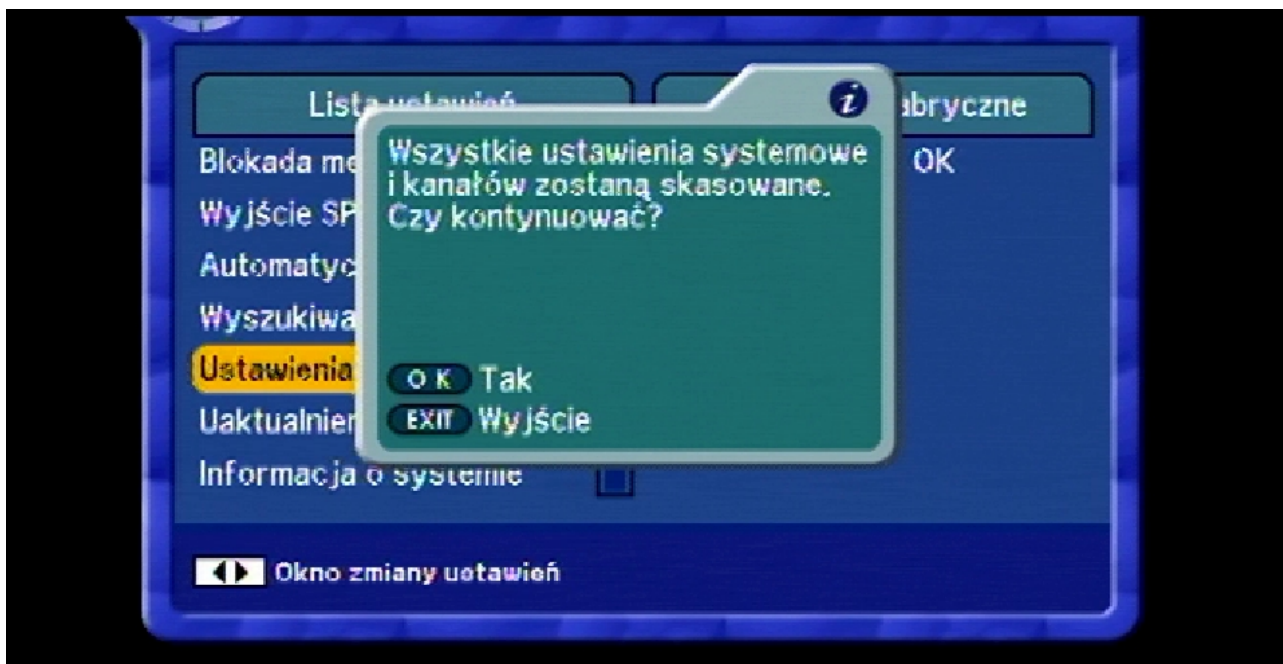


Nastąpi restart dekodera.


Krok 5: Po ponownym uruchomieniu dekodera w oknie „Łatwa instalacja” wybierz język „Polski” i naciśnij przycisk „OK”.

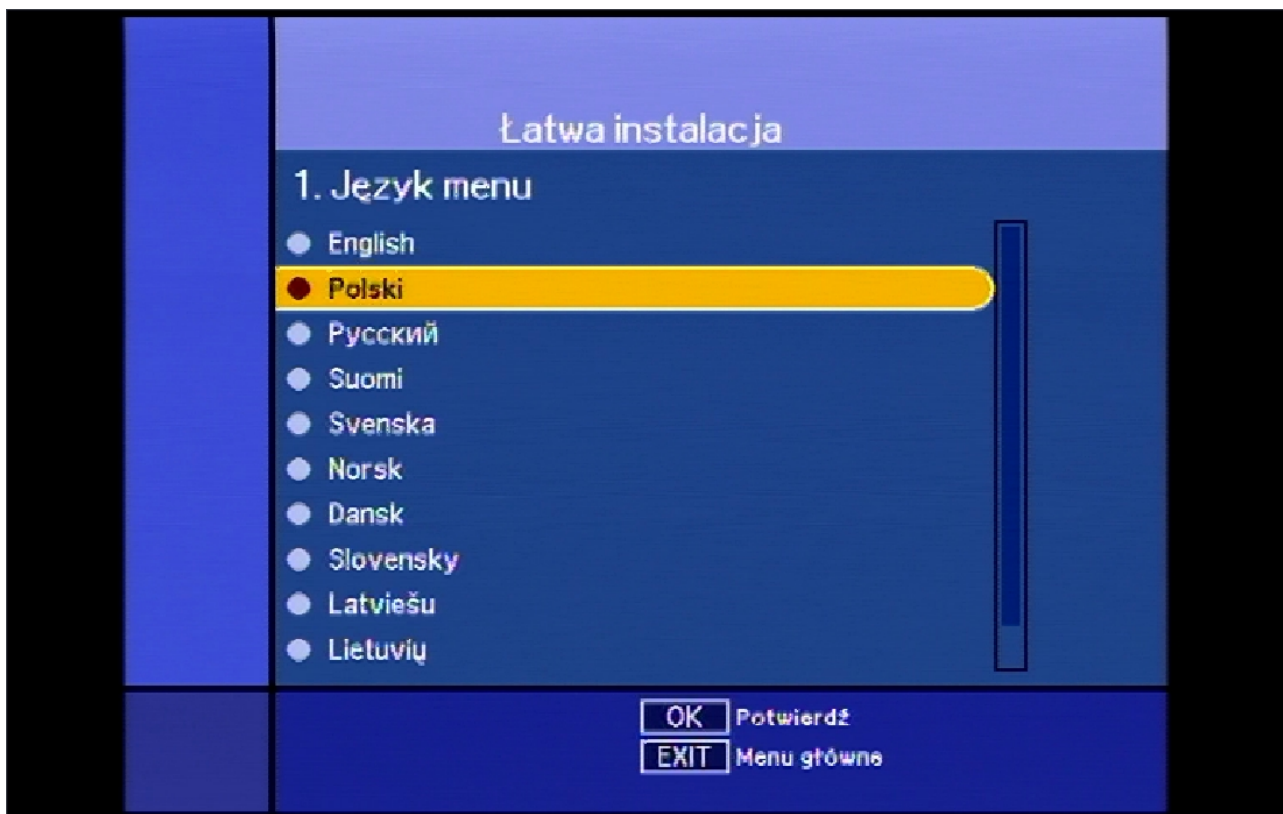


Krok 6: Wybierz ponownie język „Polski” i naciśnij przycisk „OK”.

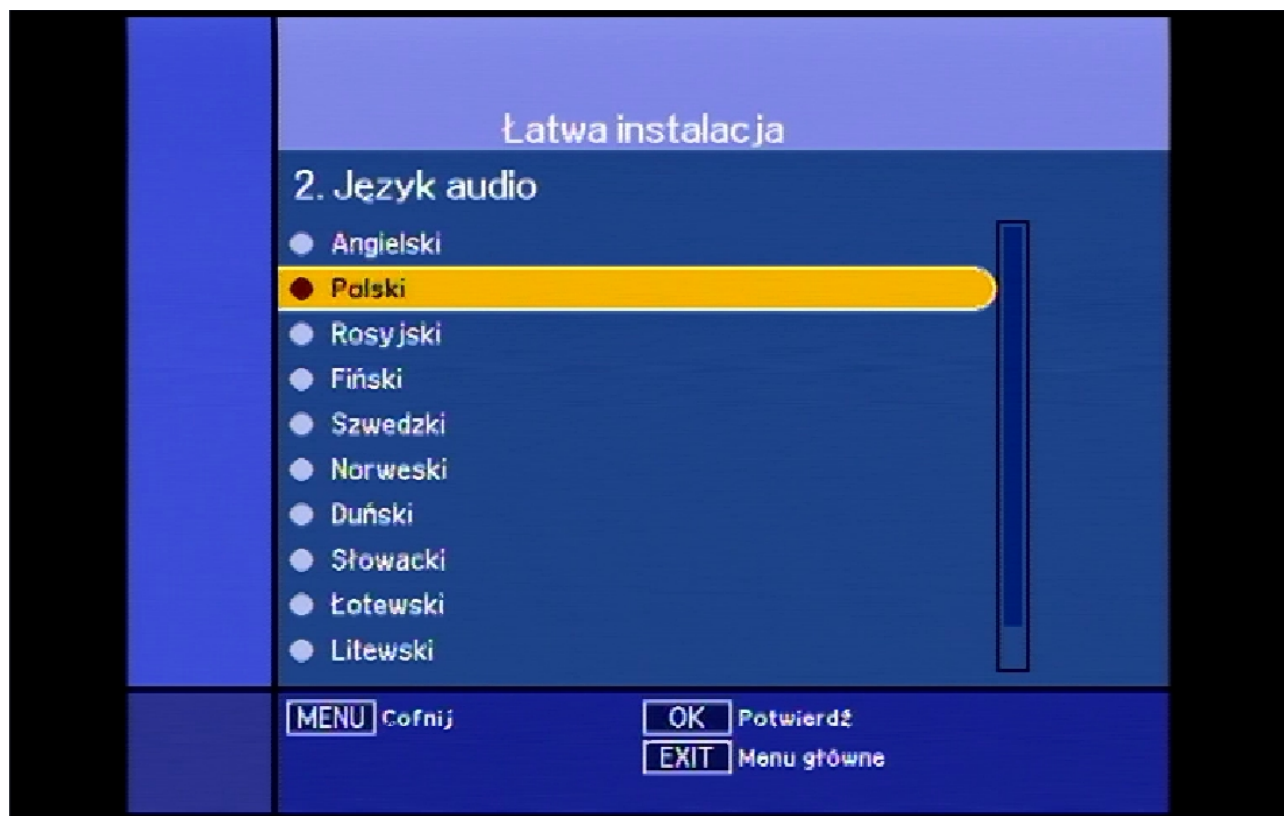


Krok 7: Wybierz po raz kolejny język „Polski” i naciśnij przycisk „OK”.

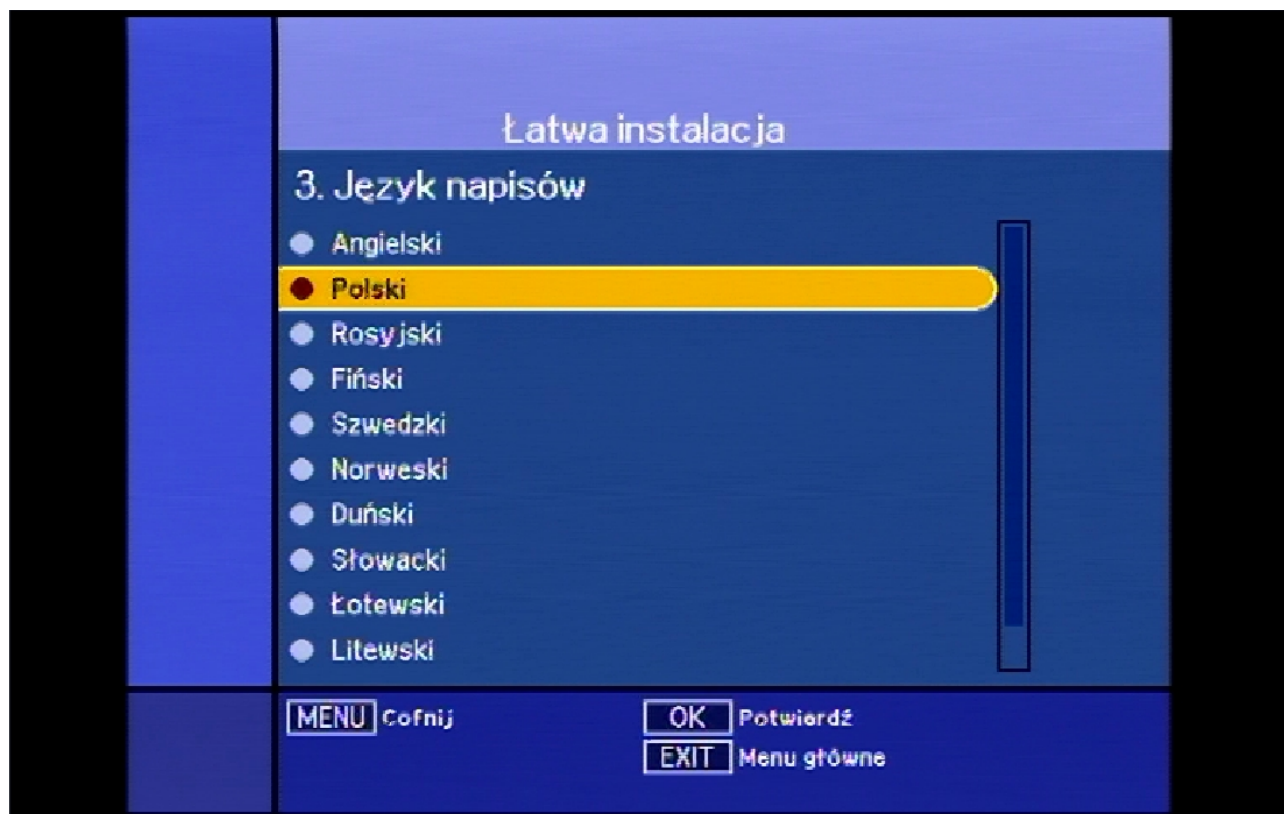


Krok 8: W kolejnym oknie wybierz „+01:00 Warsaw” i naciśnij przycisk „OK”.

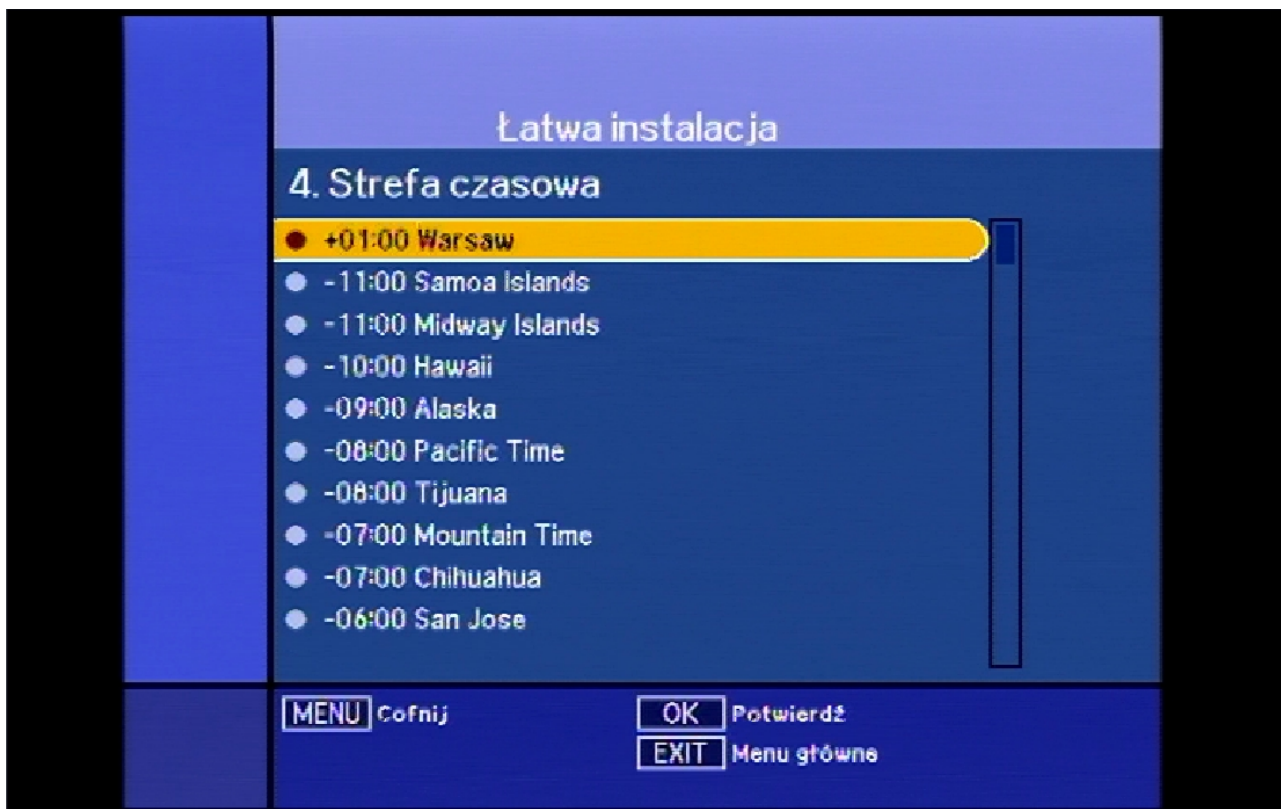


Krok 9: Później wybierz „Wyszukiwanie automatyczne” i naciśnij przycisk „OK”.

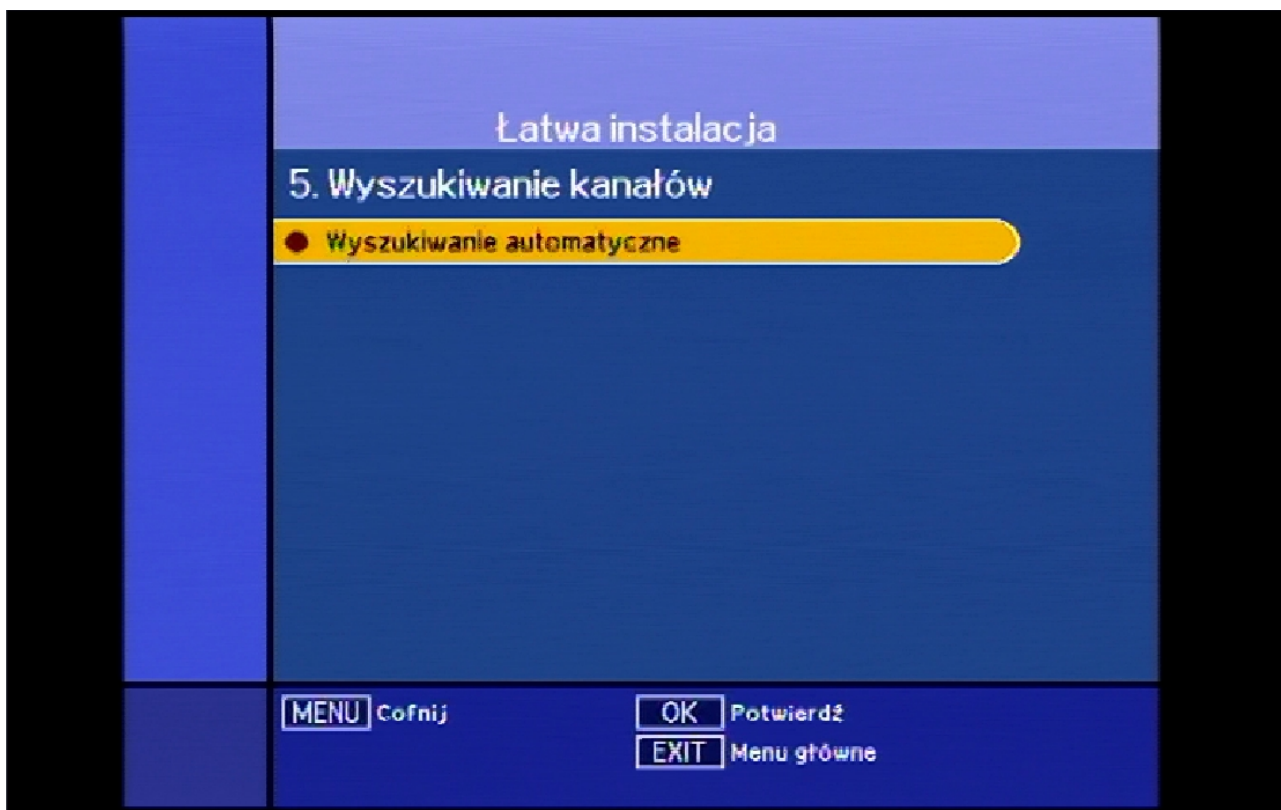

Krok 10: Następnie przejdź strzałką w dół do opcji „Sieć” i strzałką w bok zmień na „Wł”, po czym wciśnij przycisk „OK”.

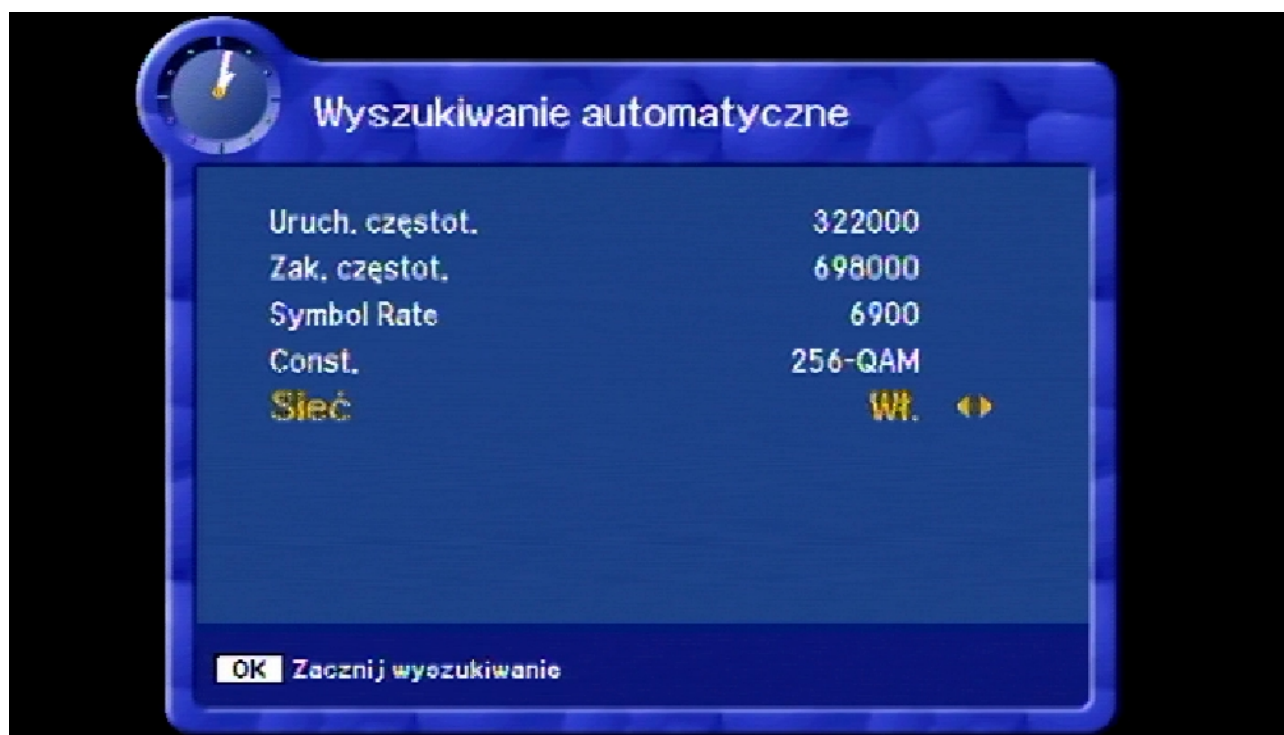

Krok 11: Po chwili rozpocznie się wyszukiwanie kanałów.

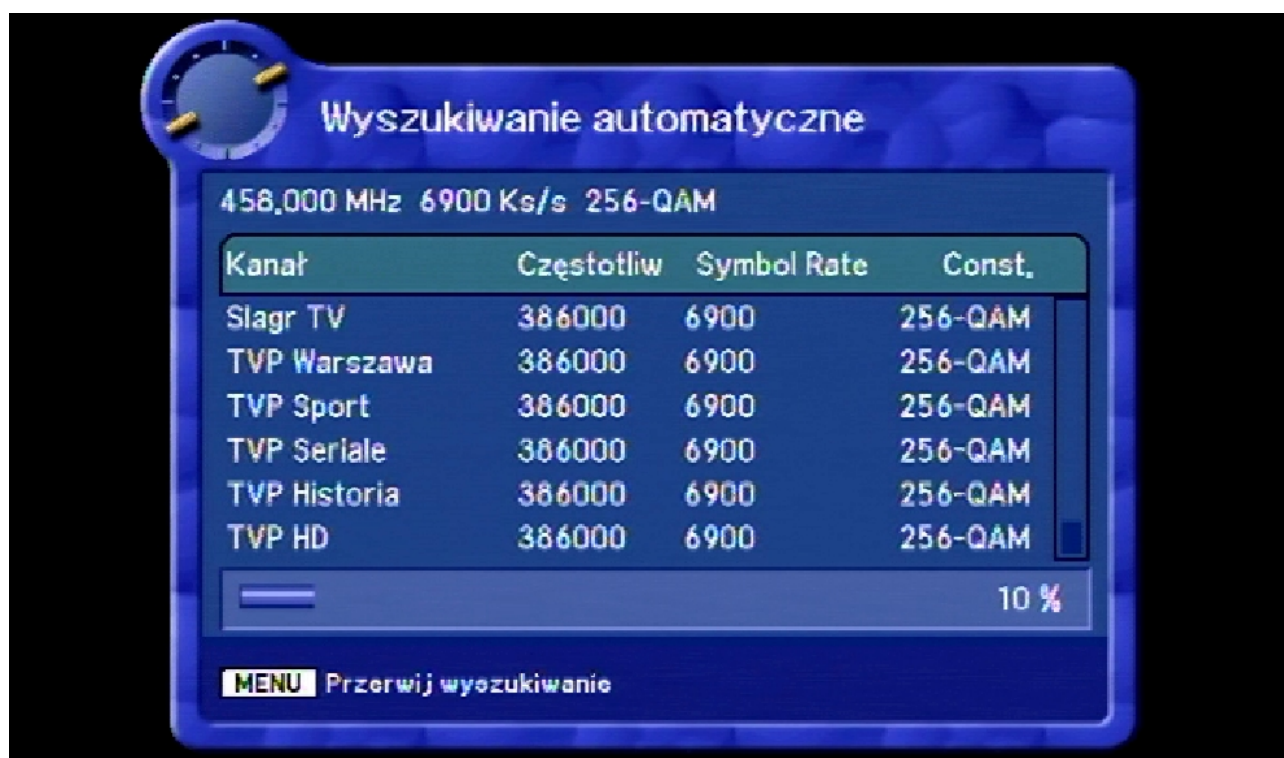

Krok 12: W momencie gdy zakończy się skanowanie programy są poprawnie skonfigurowane.