






Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk MENU
Pojawi się powyższy obraz.

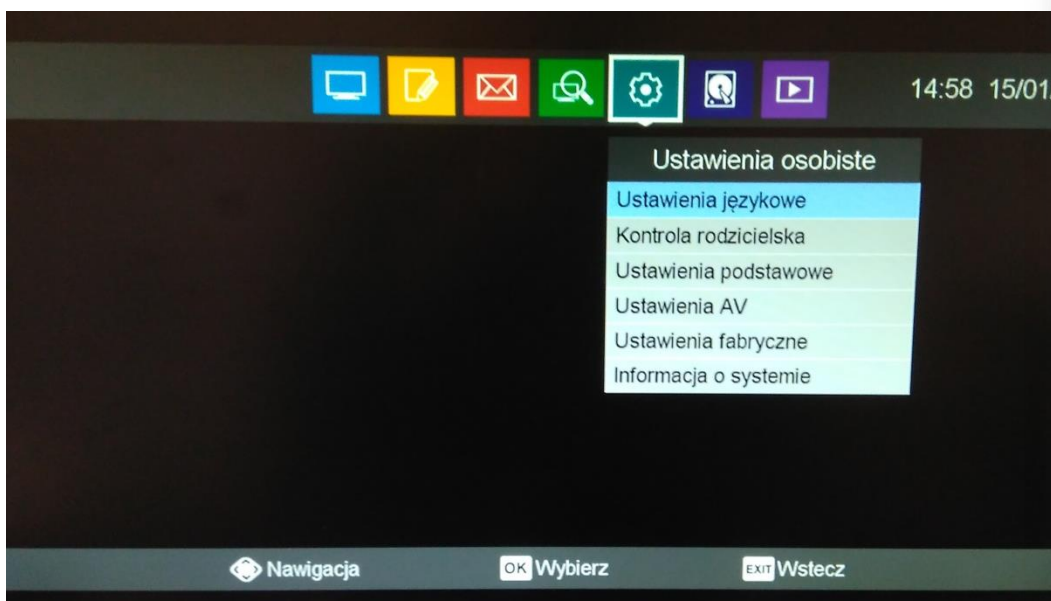


Wciskamy 4x przycisk ► do rozwinięcia menu
Ustawienia osobiste.

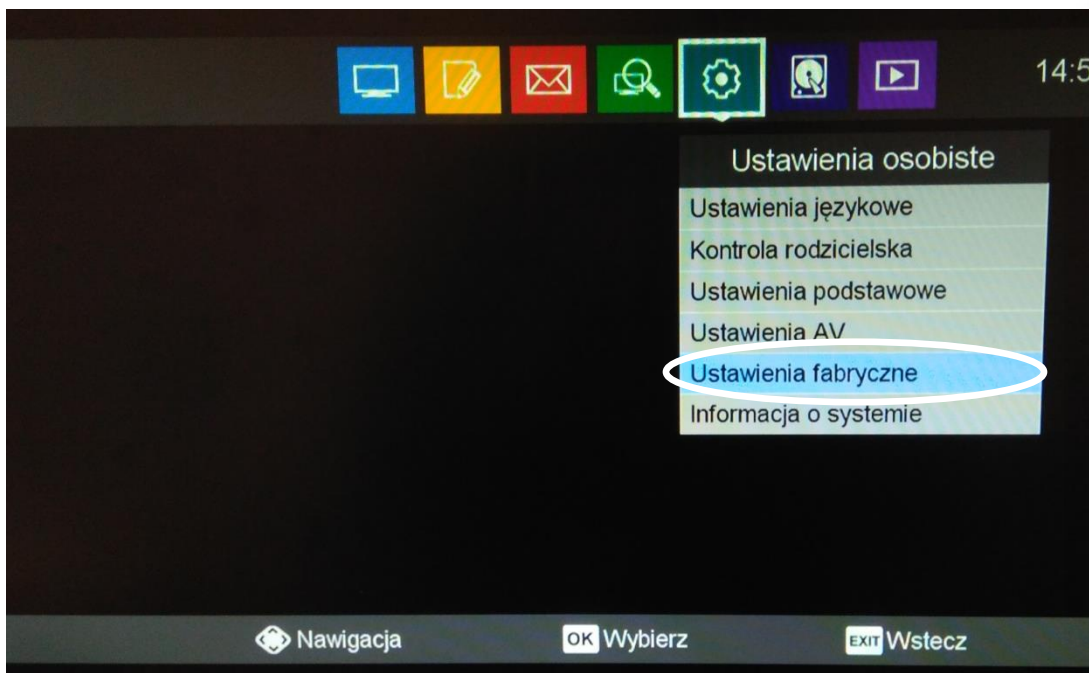


Następnie wciskamy 4x ▼ do podświetlenia Ustawienia fabryczne. Zatwierdzamy przyciskiem **OK**

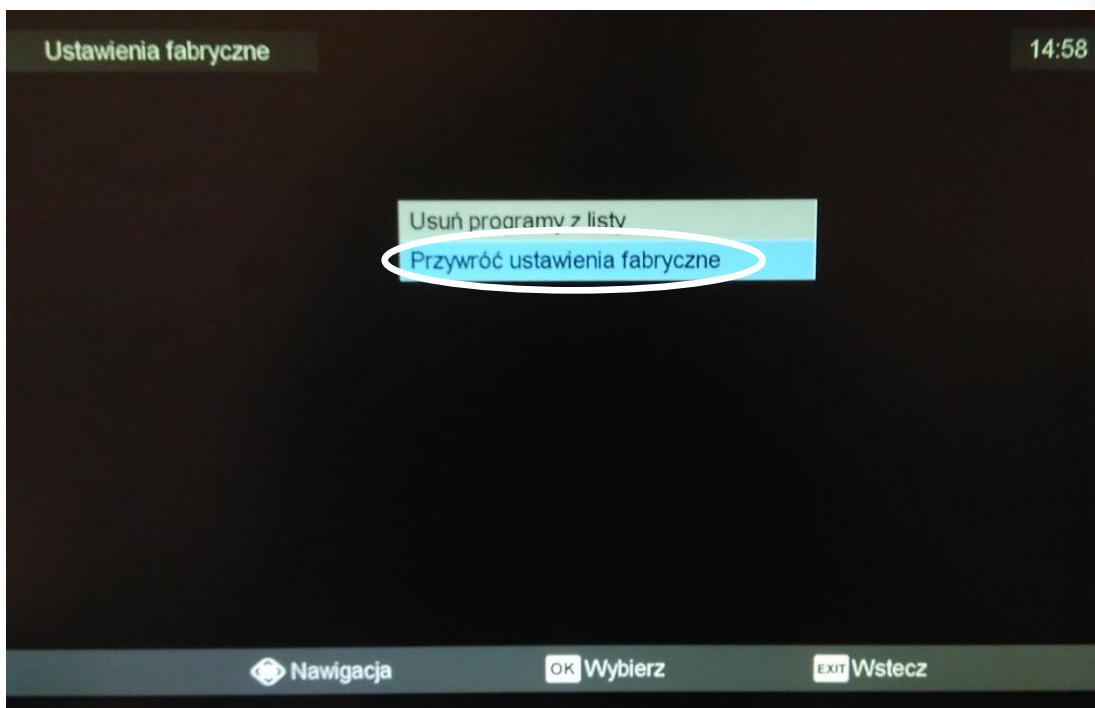


Wciskamy przycisk ▼ do podświetlenia Przywróć ustawienia fabryczne. Zatwierdzamy **OK**

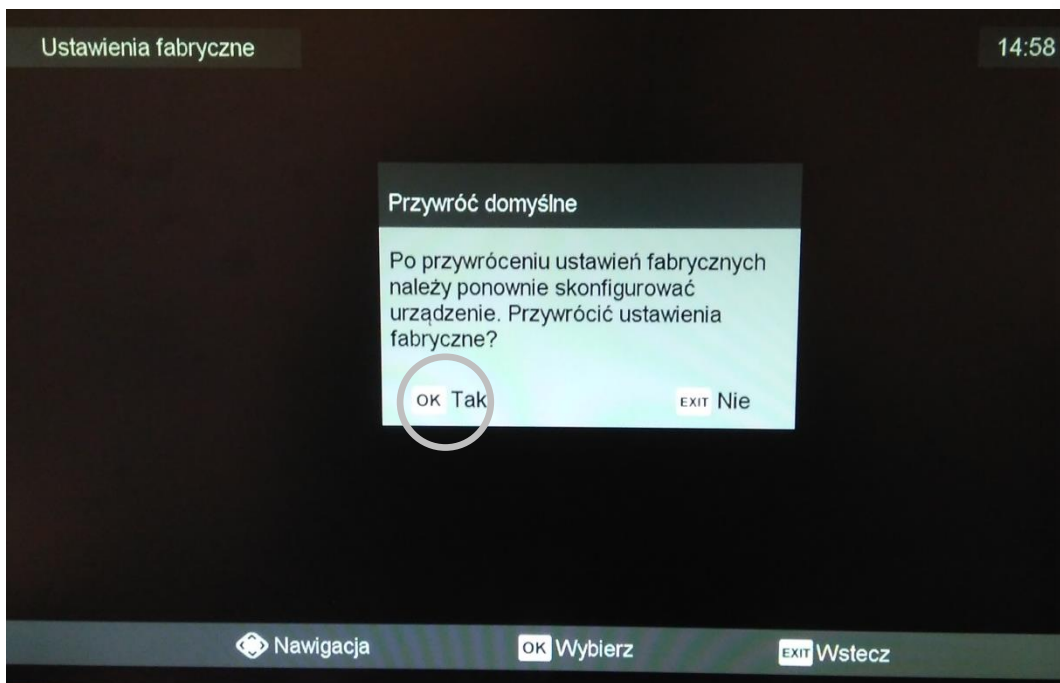


Po pojawieniu się powyższego komunikatu zatwierdzamy przyciskiem **OK**

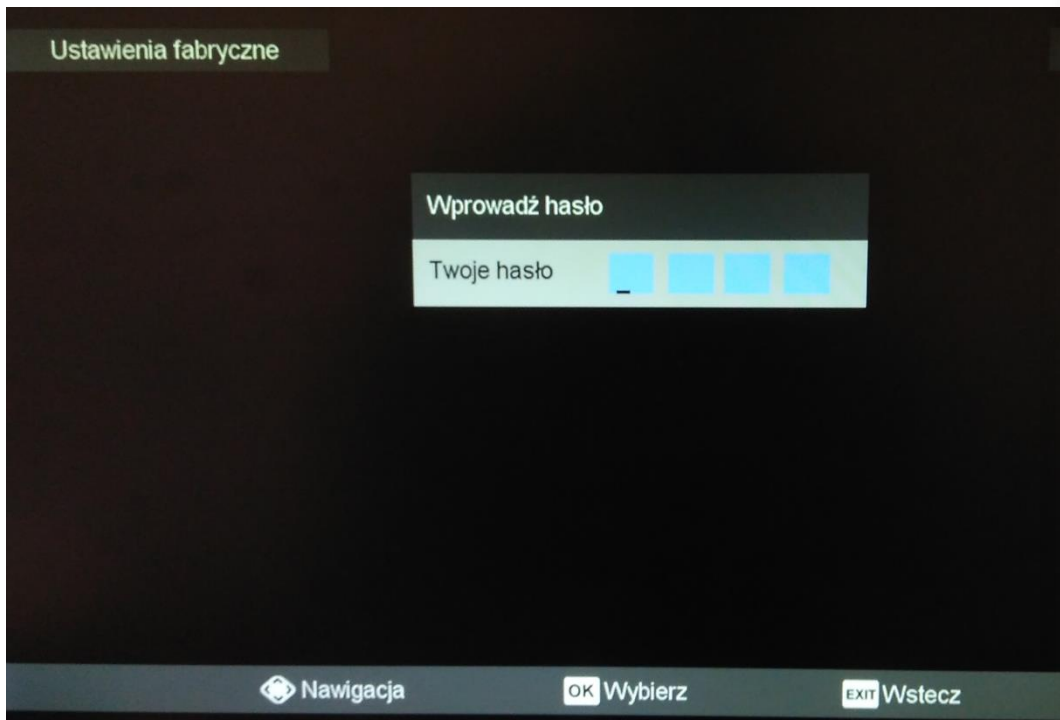


Pojawi się monit o hasło domyślnie 0000 (cztery zera) wprowadzamy klawiaturą numeryczną na pilocie.

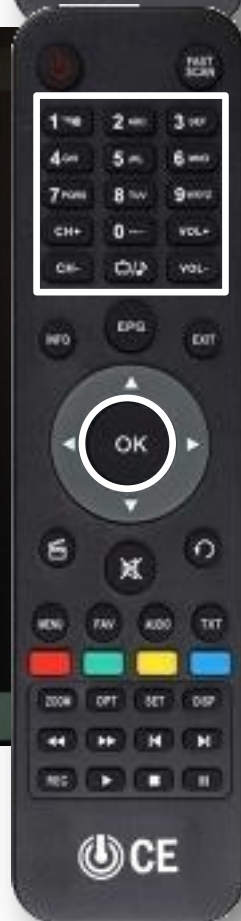


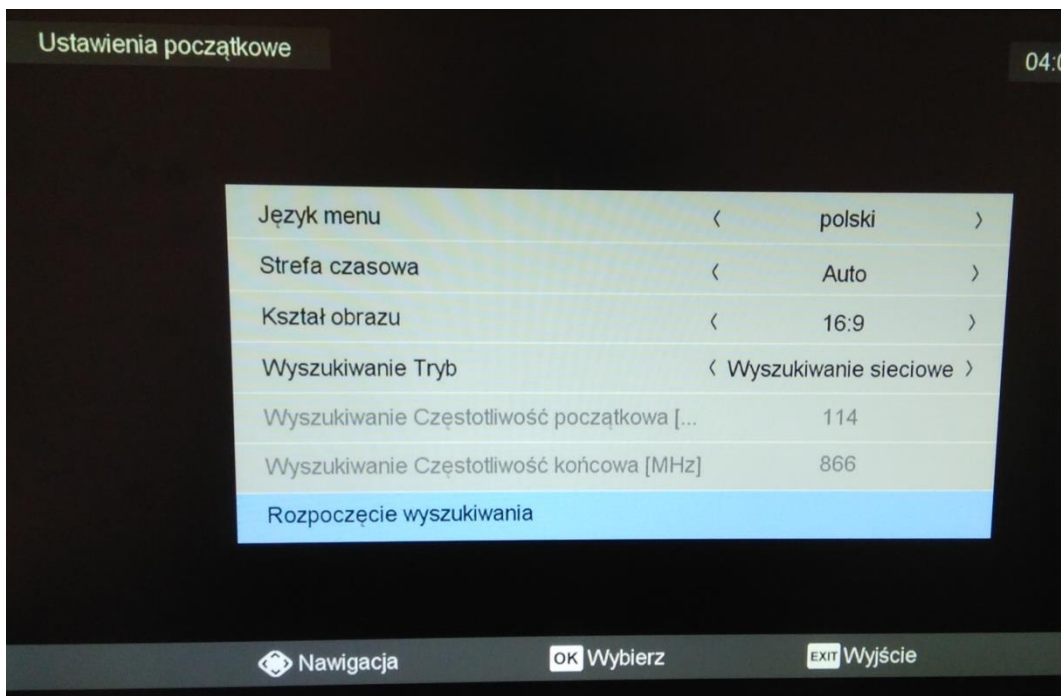

Po pojawieniu się kreatora ustawień początkowych. Przyciskiem ▲ podświetlamy Rozpoczęcie wyszukiwania i zatwierdzamy **OK**

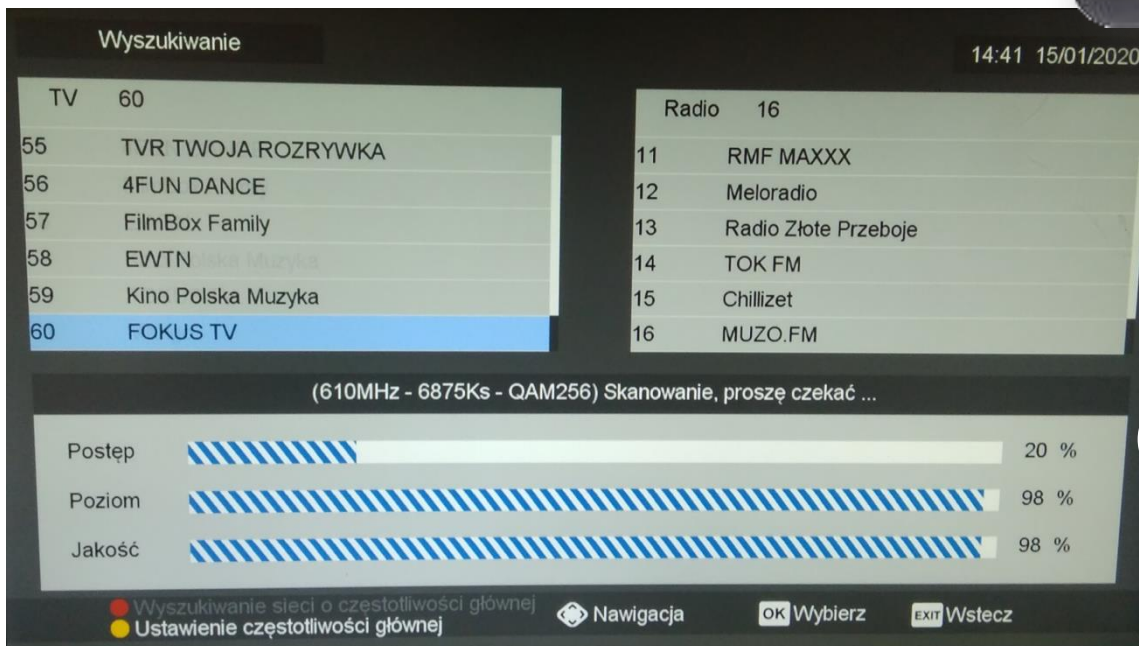


Teraz przez około 5 minut na ekranie będą pojawiać się nazwy kanałów. Czekamy do zakończenia.

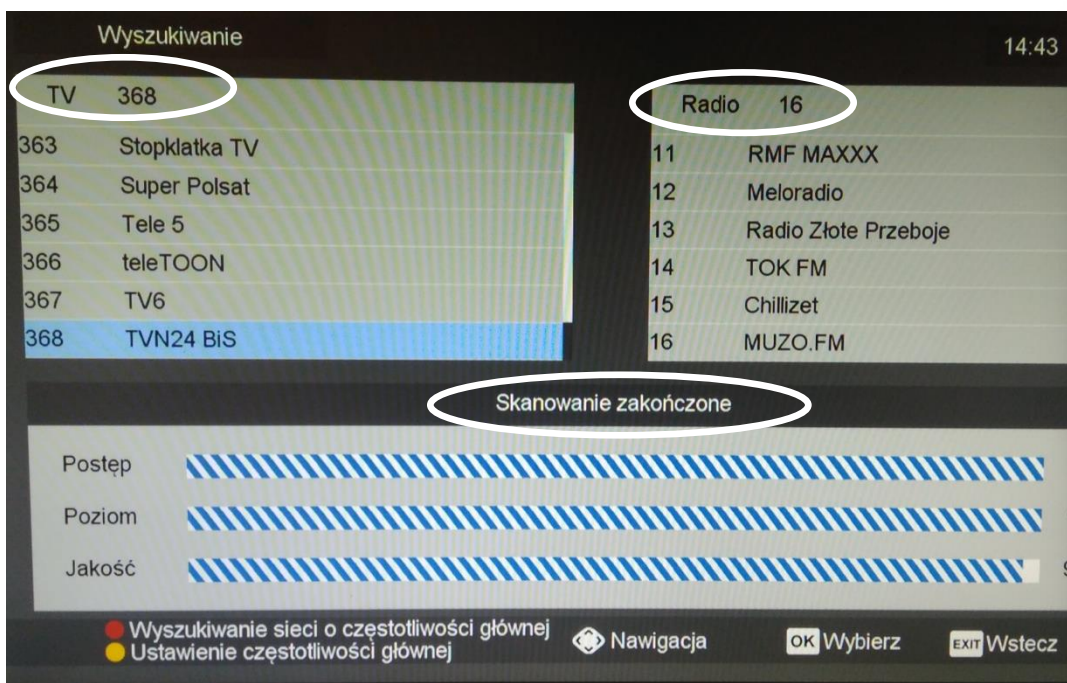


Po pojawieniu się komunikatu „Skanowanie zakończone” z informacją o ilości kanałów wychodzimy przyciskiem **OK**.

UWAGA!!! Stosować tylko po pojawieniu się komunikatu „Skanowanie zakończone” bez informacji o ilości kanałów.

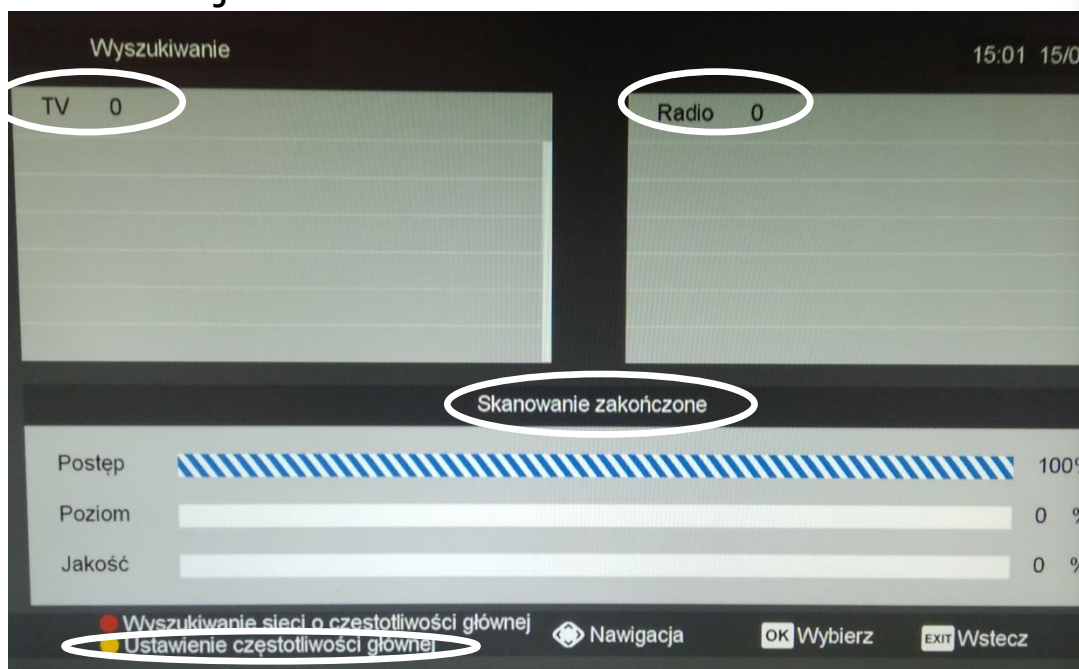


Na pilocie wciskamy żółty przycisk. W celu ustawienia częstotliwości głównej.

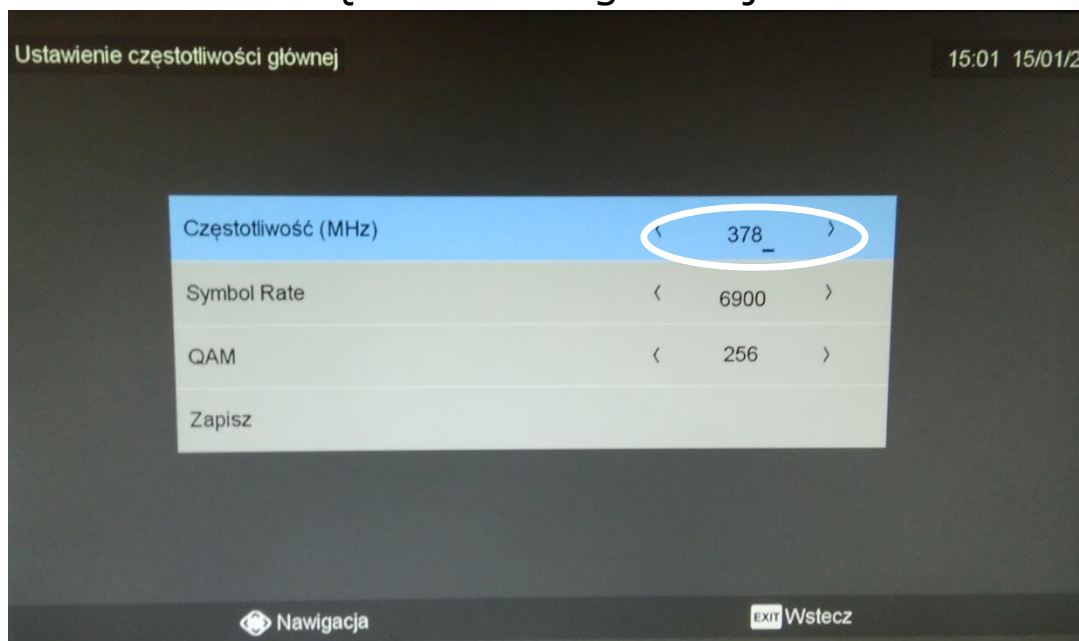


Podświetlone pole Częstotliwość (MHz) czyścimy wciskając 3x ◀ i na klawiaturze numerycznej pilota wybieramy 378




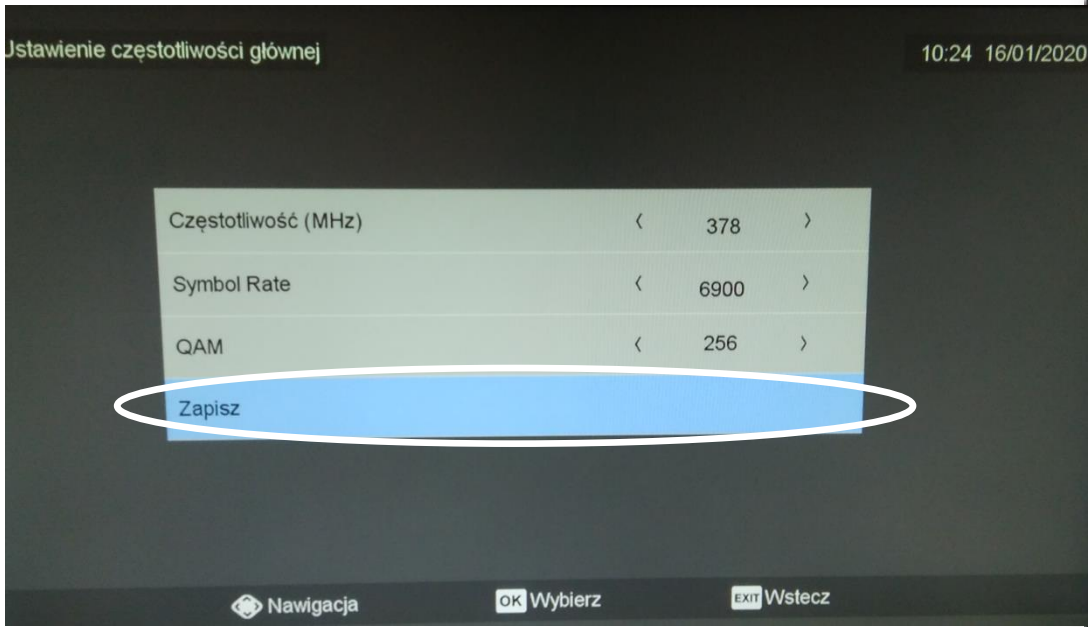

Przyciskiem ▲ podświetlamy Zapisz i zatwierdzamy **OK**

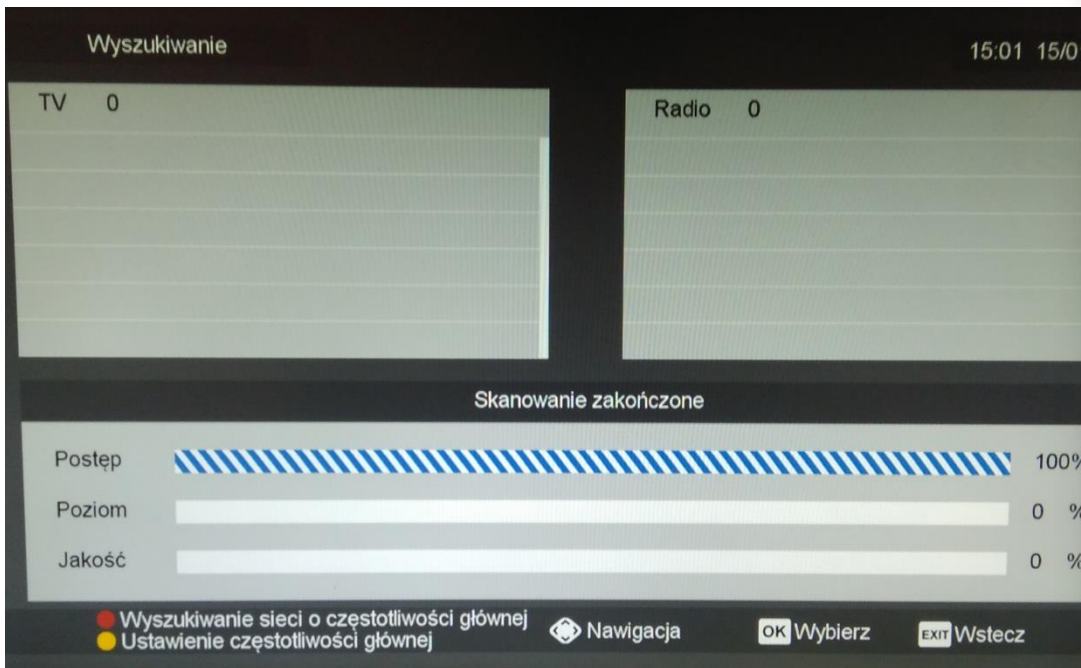

Po zapisaniu pojawi się ponownie powyższy ekran. Na pilocie wybieramy czerwony przycisk

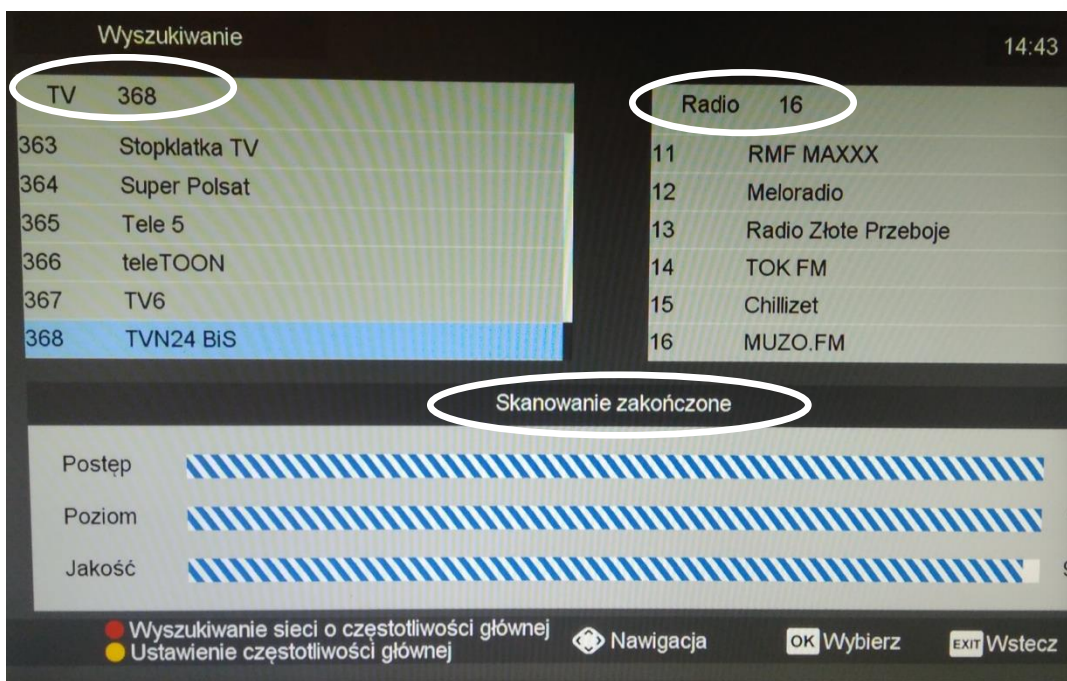

Po pojawieniu się komunikatu „Skanowanie zakończone” z informacją o ilości kanałów wychodzimy przyciskiem **OK**.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w rozwiązaniu ewentualnych problemów:

- w Biurze Abonenta os. Bolesława Chrobrego 26 pawilon 11
- telefonicznie pod numerem 61 671 00 00 (opłaty wg. stawek operatora)
- na czacie na stronie www.echostar.pl

