


Instrukcja strojenia dekodera Technisat DigiCorder


Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk „MENU”, a następnie przejdź strzałką w dół do kategorii „Ustawienia” i wciśnij „OK”.

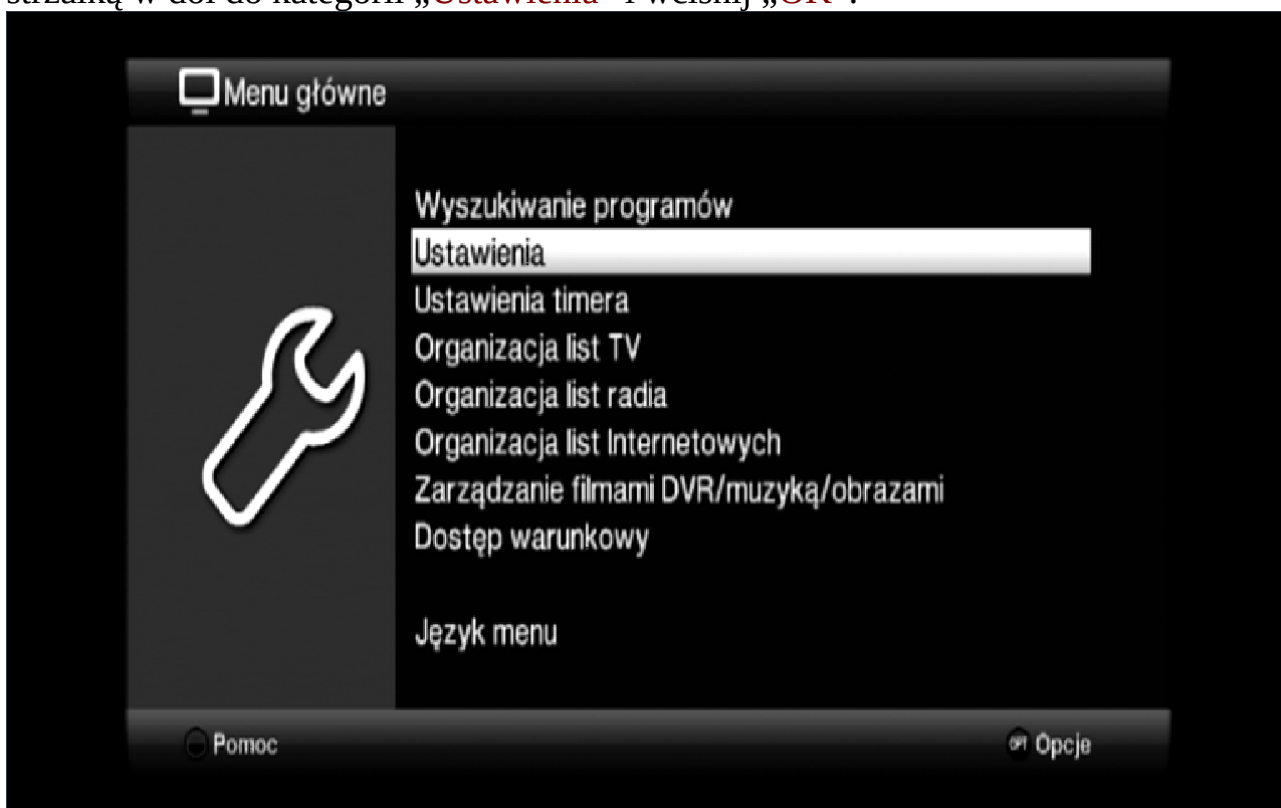


Krok 2: Potem przejdź strzałką w dół do pozycji „Ustawienia fabryczne”.



Krok 3: Kolejno wybierz opcje „Przywróć ustawienia fabryczne”.

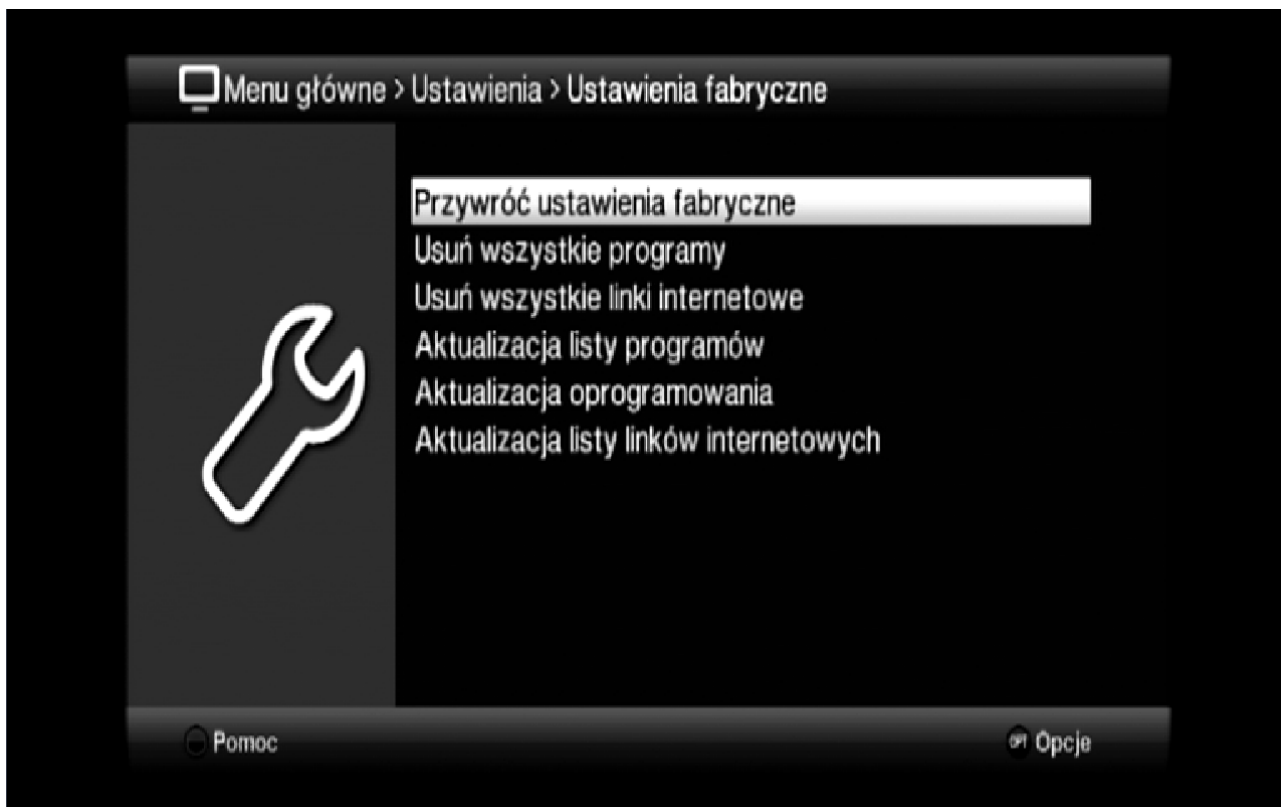

Krok 4: W następnej kolejności po wyświetleniu komunikatu wybierz opcje „Tak” i naciśnij przycisk „OK”.

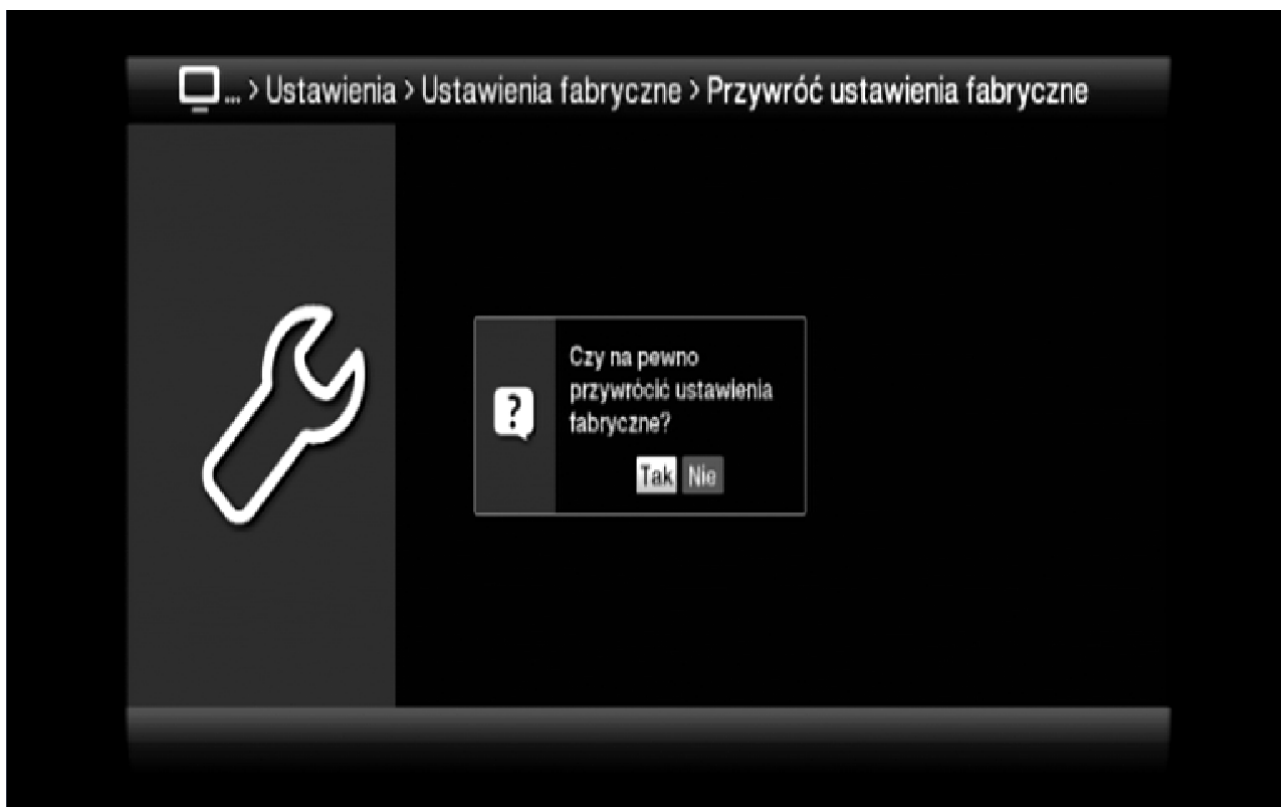


Nastąpi restart dekodera.

Krok 5: Po ponownym uruchomieniu dekodera strzałką w dół wybierz język „Polski” i naciśnij przycisk „OK”.




Krok 6: Później strzałką w dół wybierz kraj „Polska” i naciśnij przycisk „OK”.

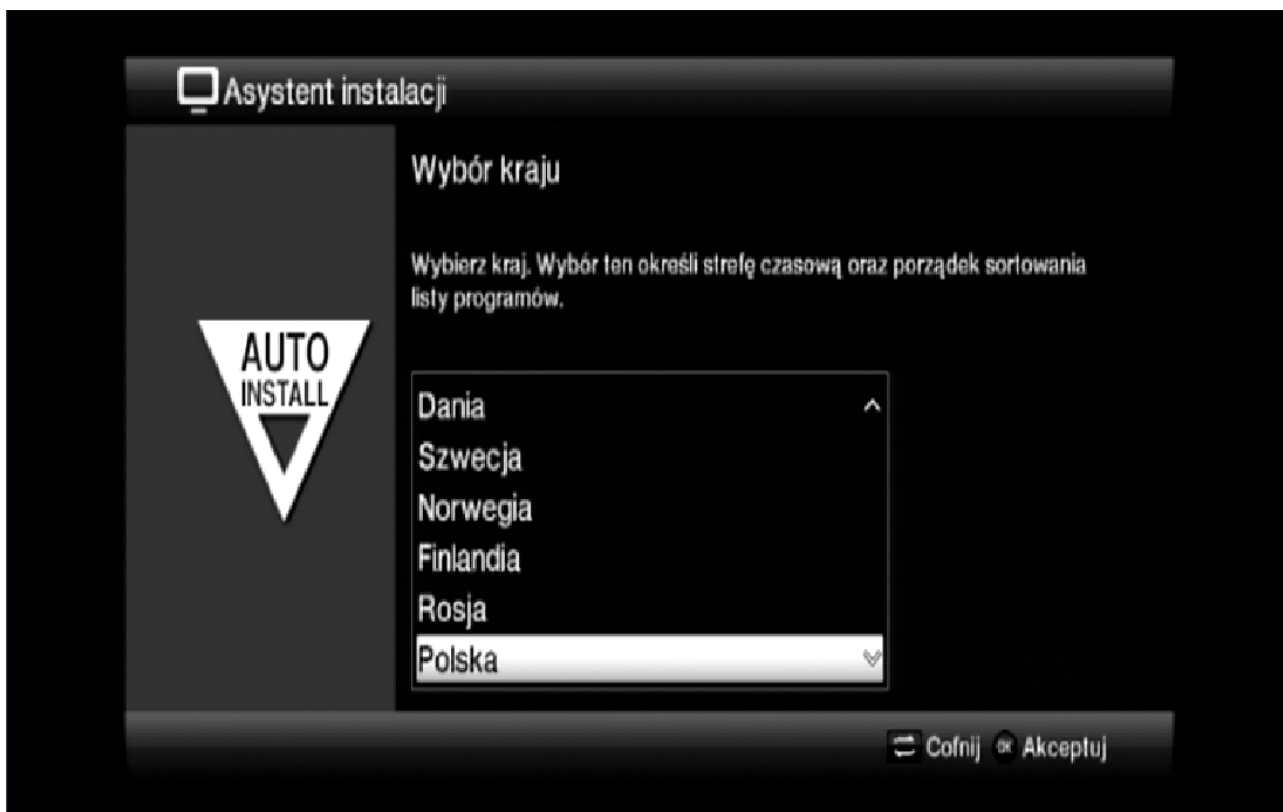


Krok 7: W kolejnym oknie strzałką w bok wybierz wyjście pod które jest podłączony telewizor i naciśnij przycisk „OK”.




Krok 8: Następnie strzałką w bok wybierz format obrazu jaki posiada twój telewizor i naciśnij przycisk „OK”.

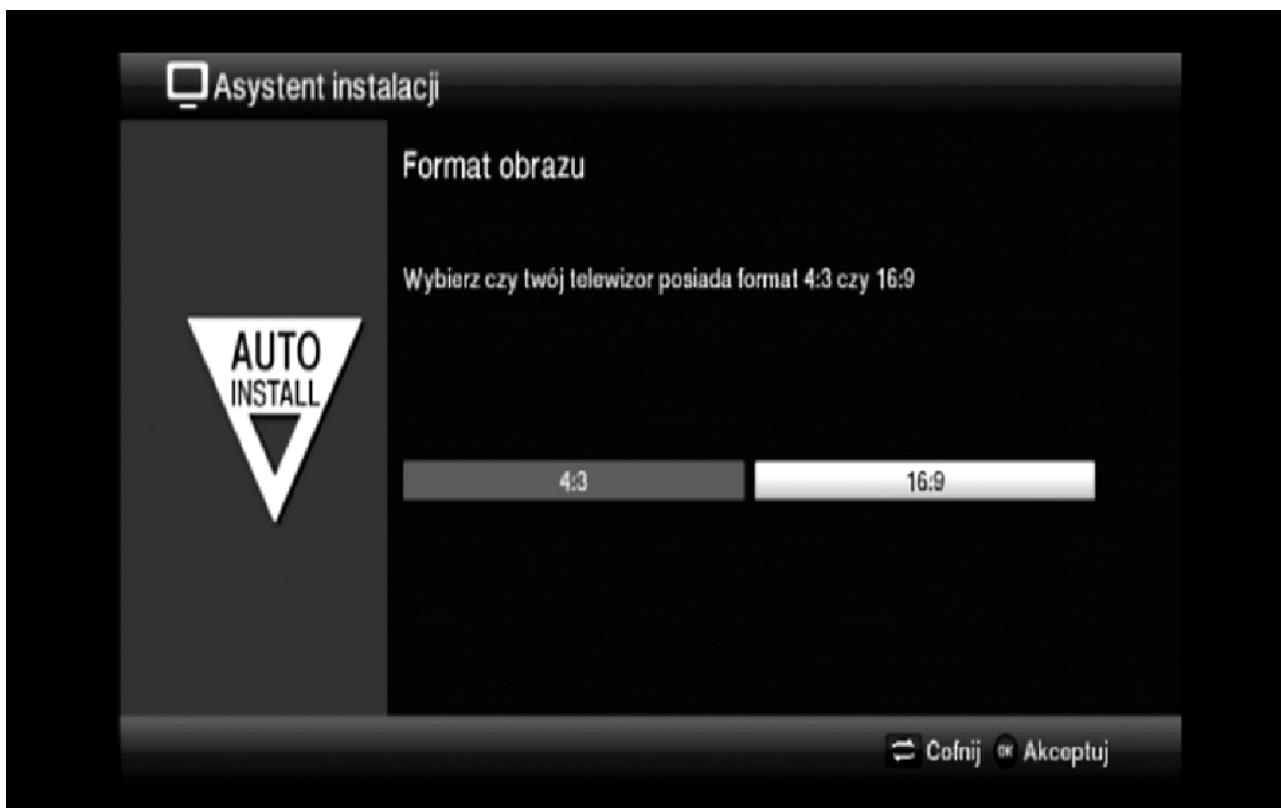

Krok 9: W następnym komunikacie naciśnij przycisk „OK”.

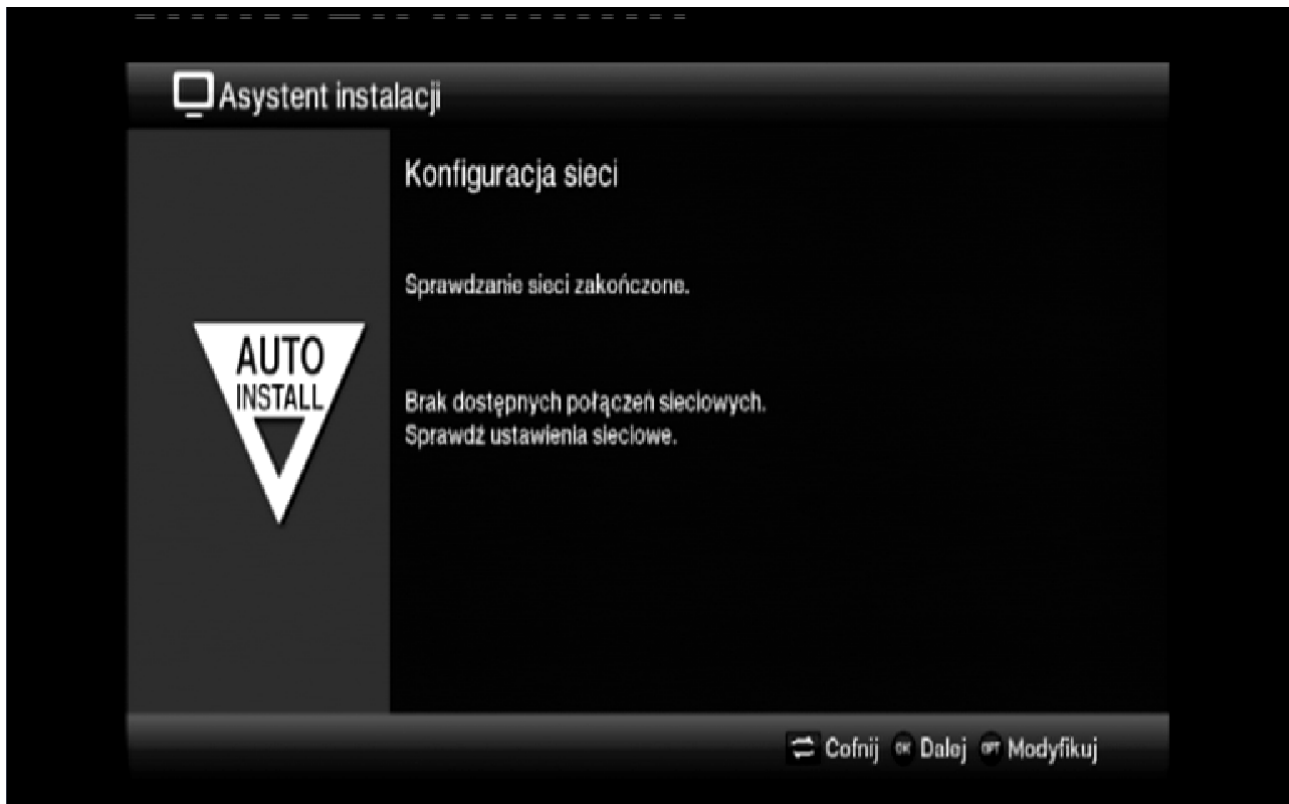

Krok 10: Kolejno wybierz opcje „Wszystkie kanały” i naciśnij „OK”.

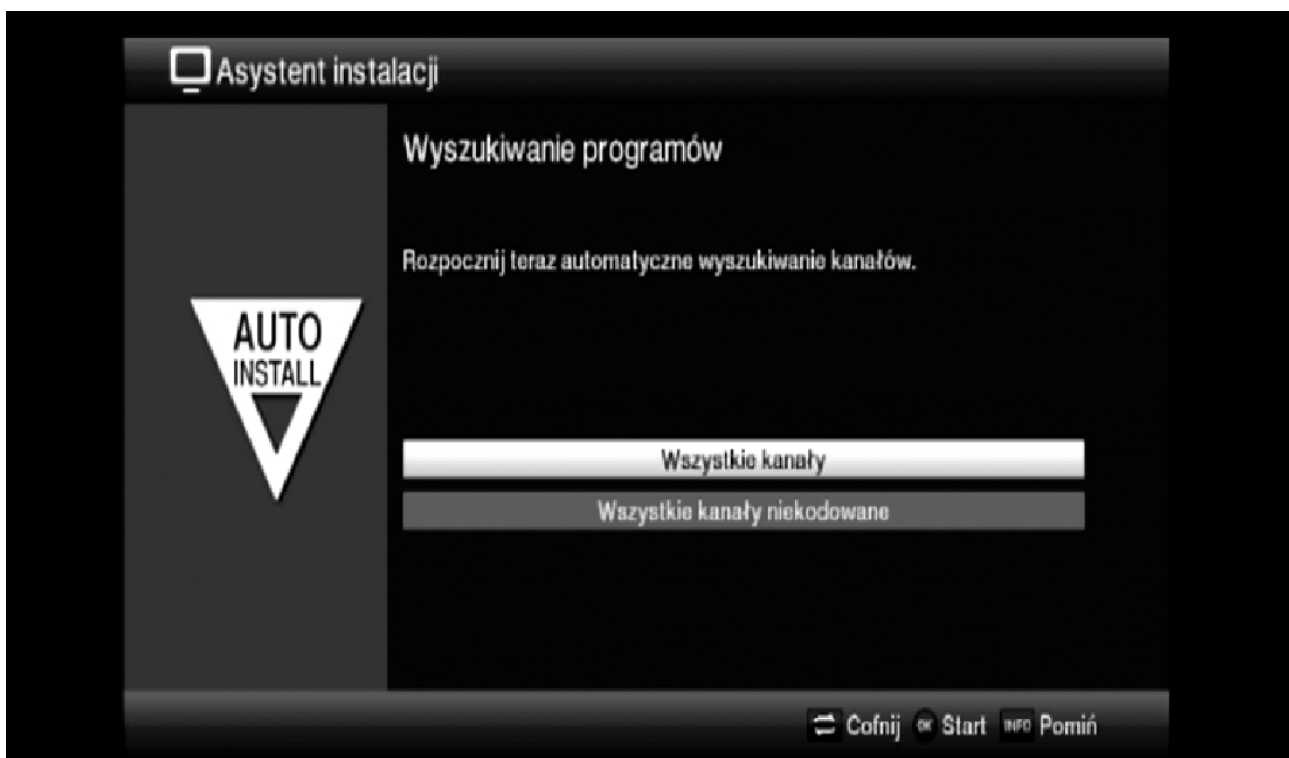

Krok 11: Po chwili rozpocznie się wyszukiwanie kanałów.



Krok 12: Potem nastąpi aktualizacja oprogramowania.



Krok 13: Instalacja dobiegła końca zakończ wciskając przycisk „OK”.

