

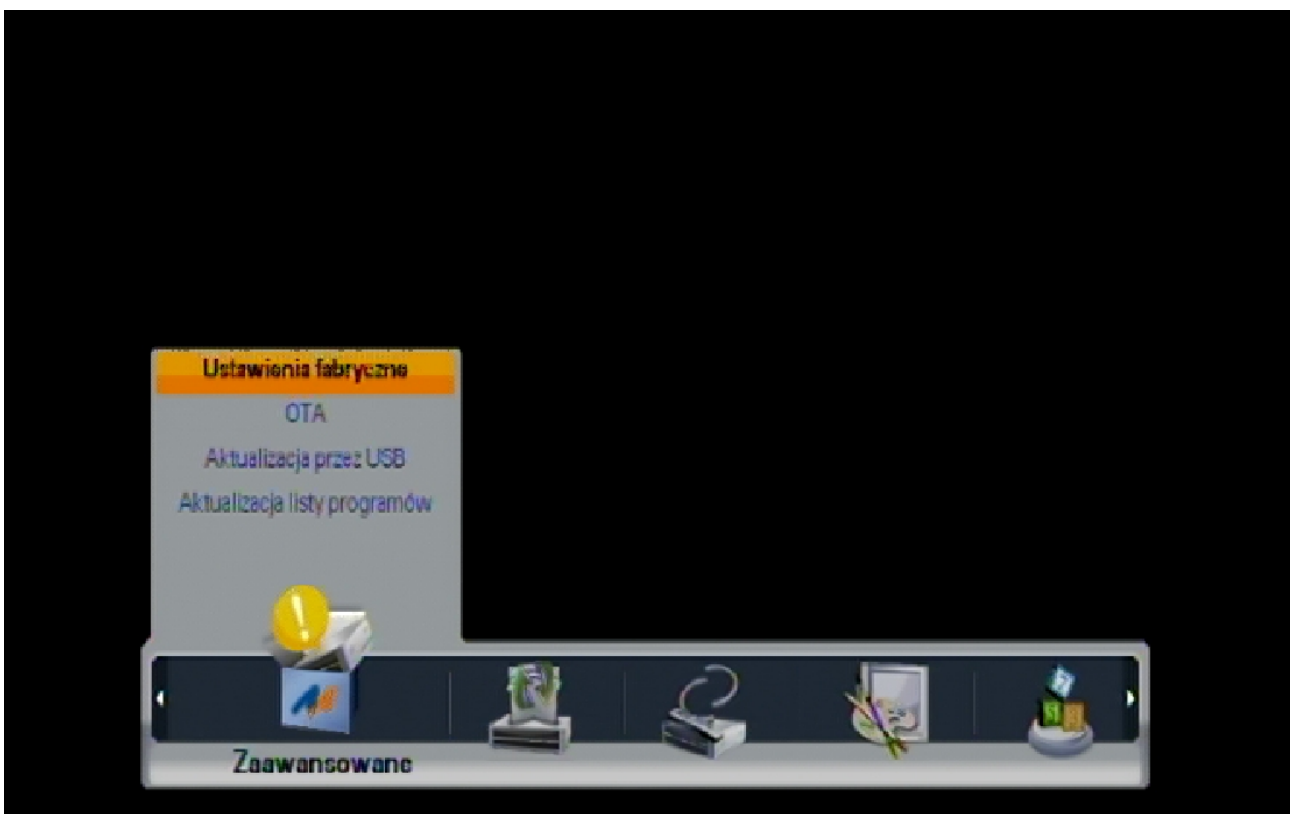


# Instrukcja strojenia dekodera NX4C


Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk „MENU”, a następnie przejdź strzałką w prawo do kategorii „Zaawansowane” i wybierz „Ustawienia fabryczne”.

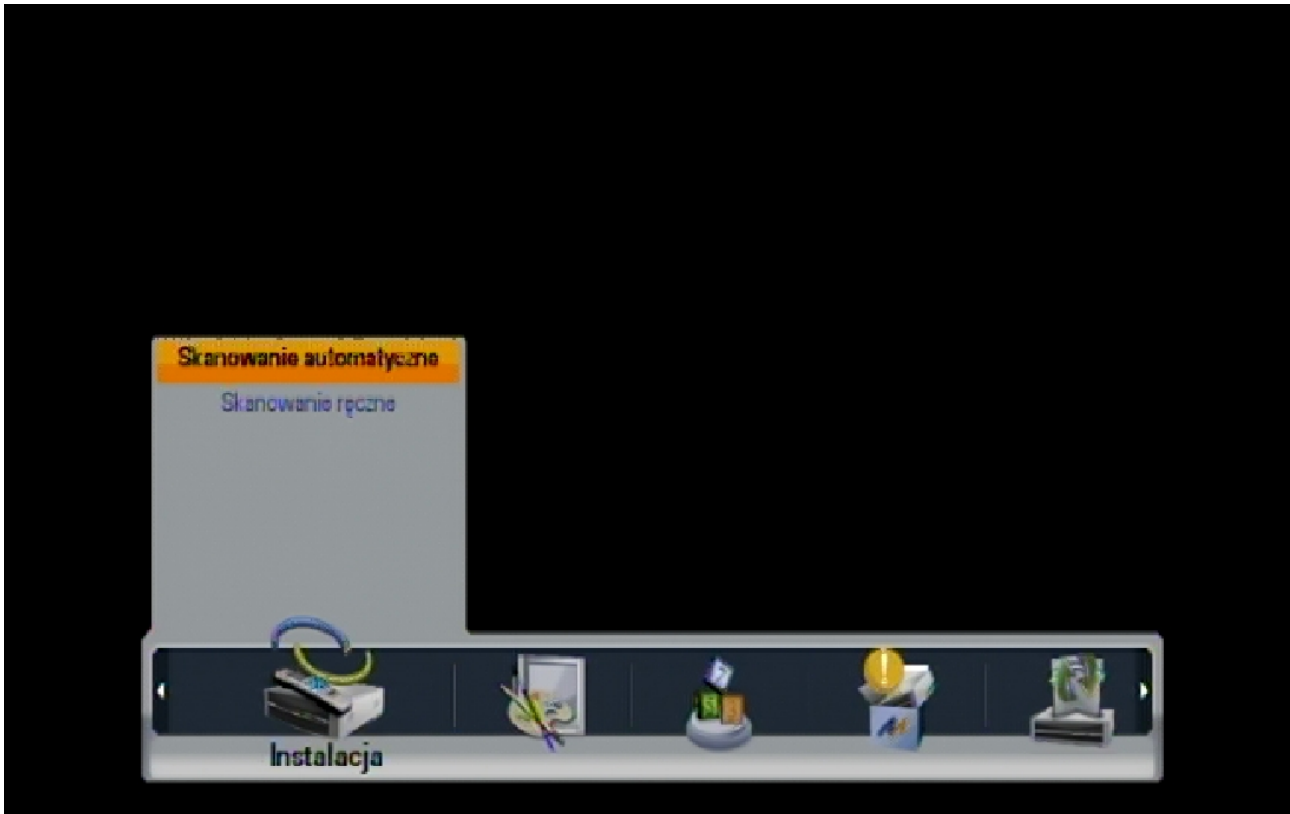

Krok 2: Dalej pojawi się okno „Proszę wpisać hasło”, w którym wciśnij: „1234”.

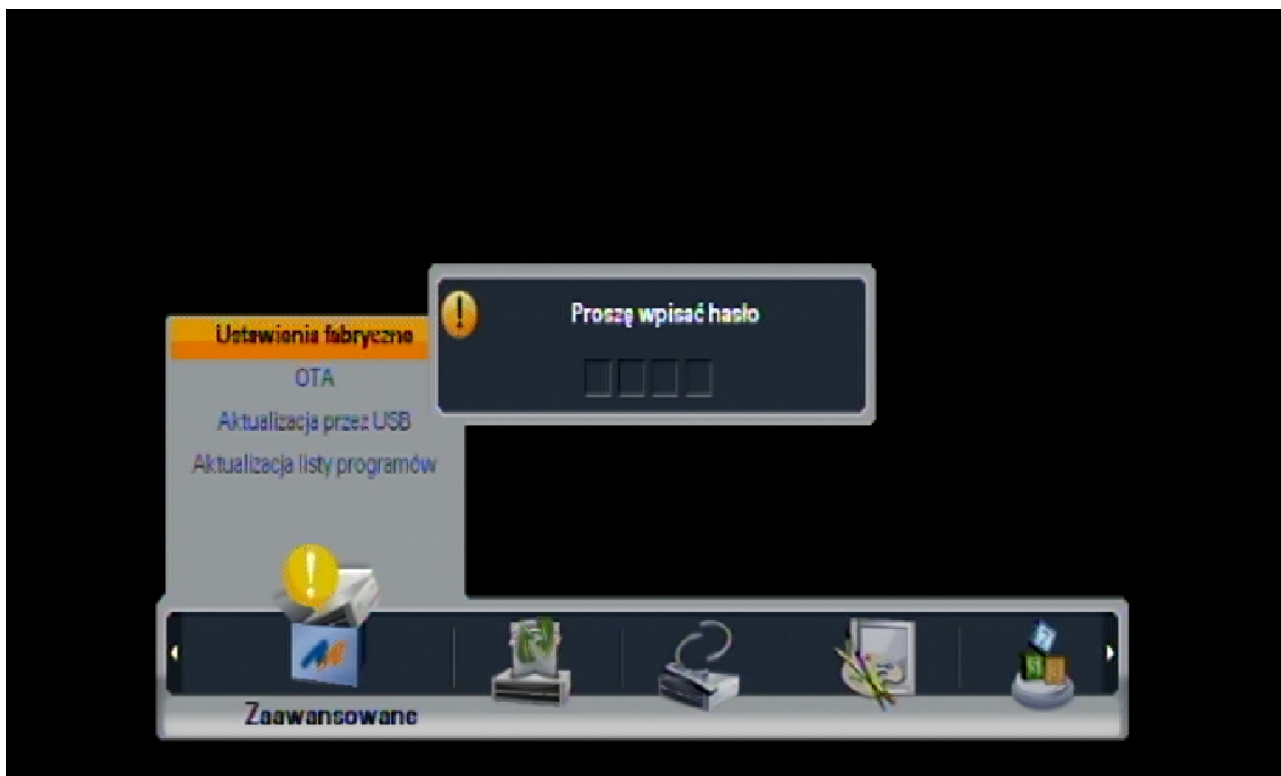


Krok 3: W następnej kolejności po wyświetleniu komunikatu wybierz opcję „Tak” i naciśnij przycisk „OK”.

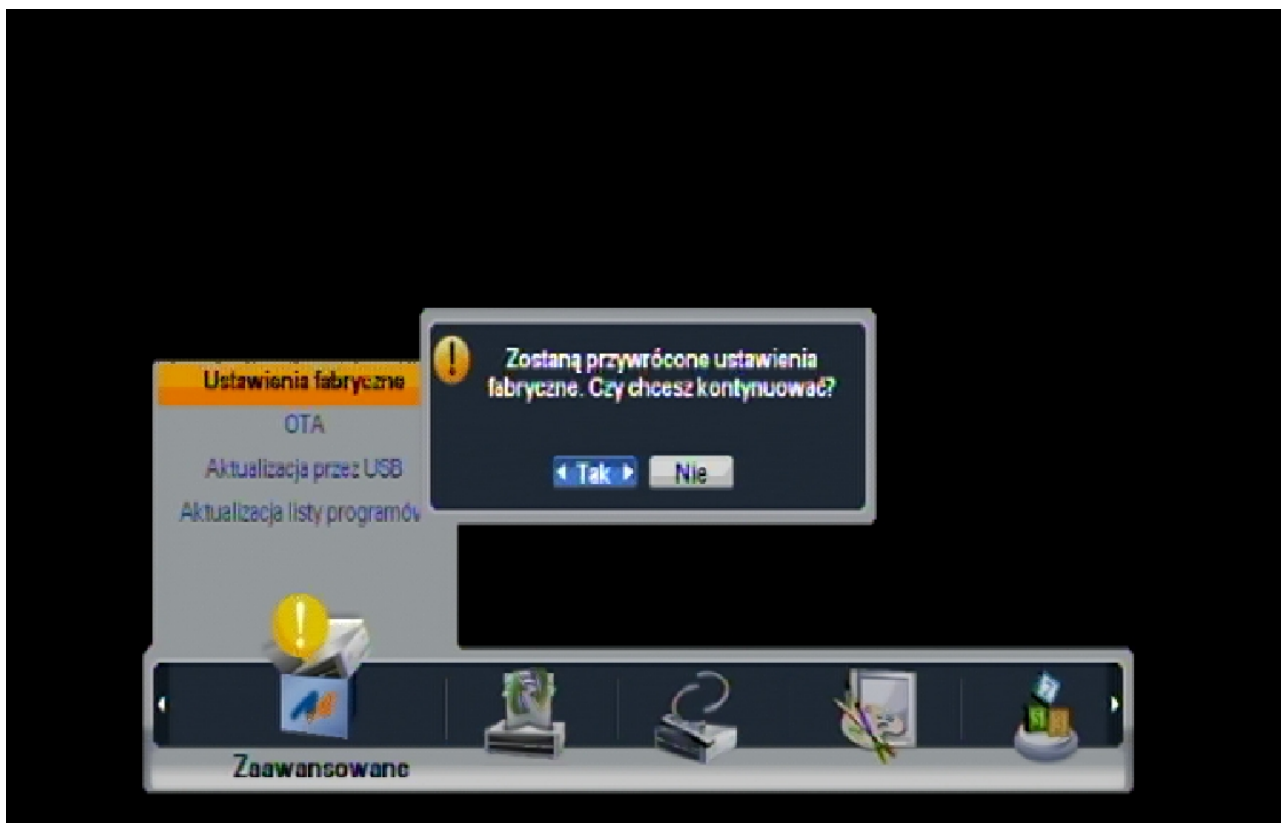


Nastąpi restart dekodera.

Krok 4: Po ponownym uruchomieniu dekodera w oknie „Skanowanie automatyczne” naciśnij przycisk „OK”.

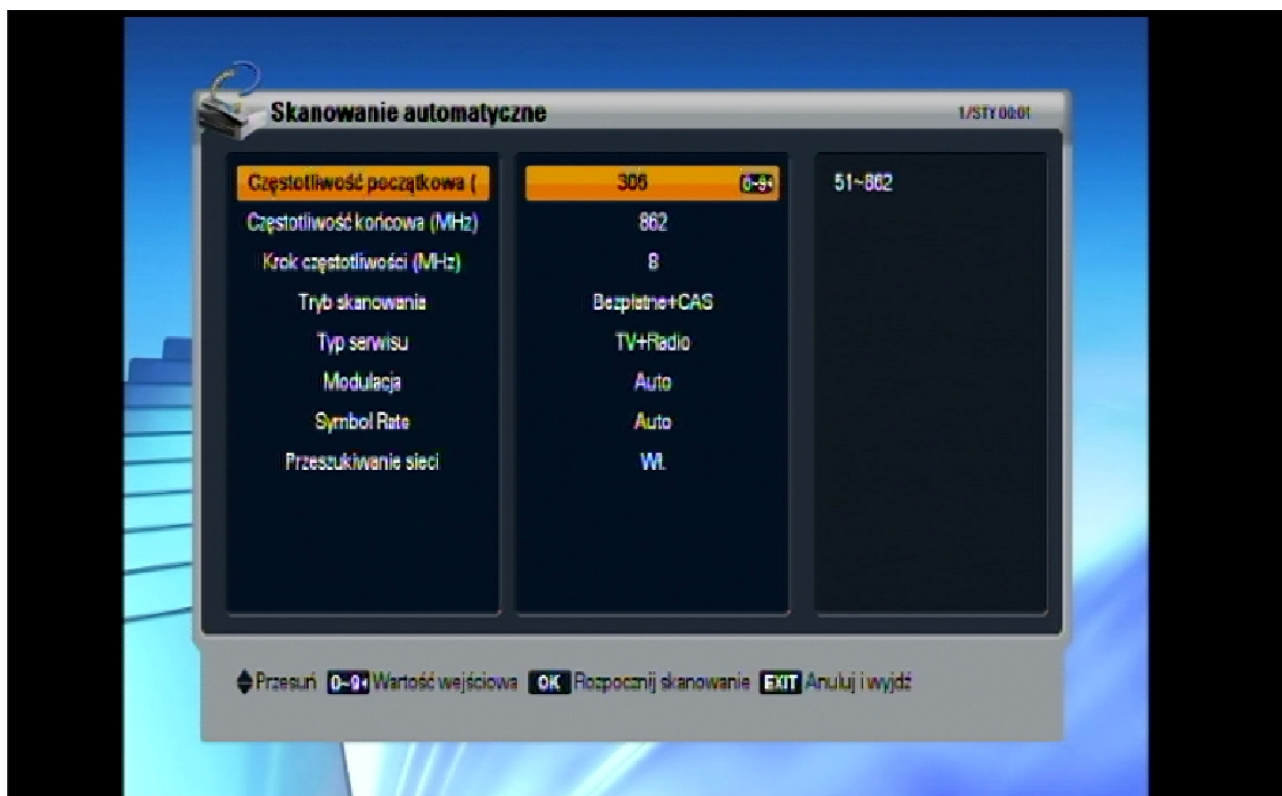

Krok 5: Po chwili rozpocznie się wyszukiwanie kanałów.

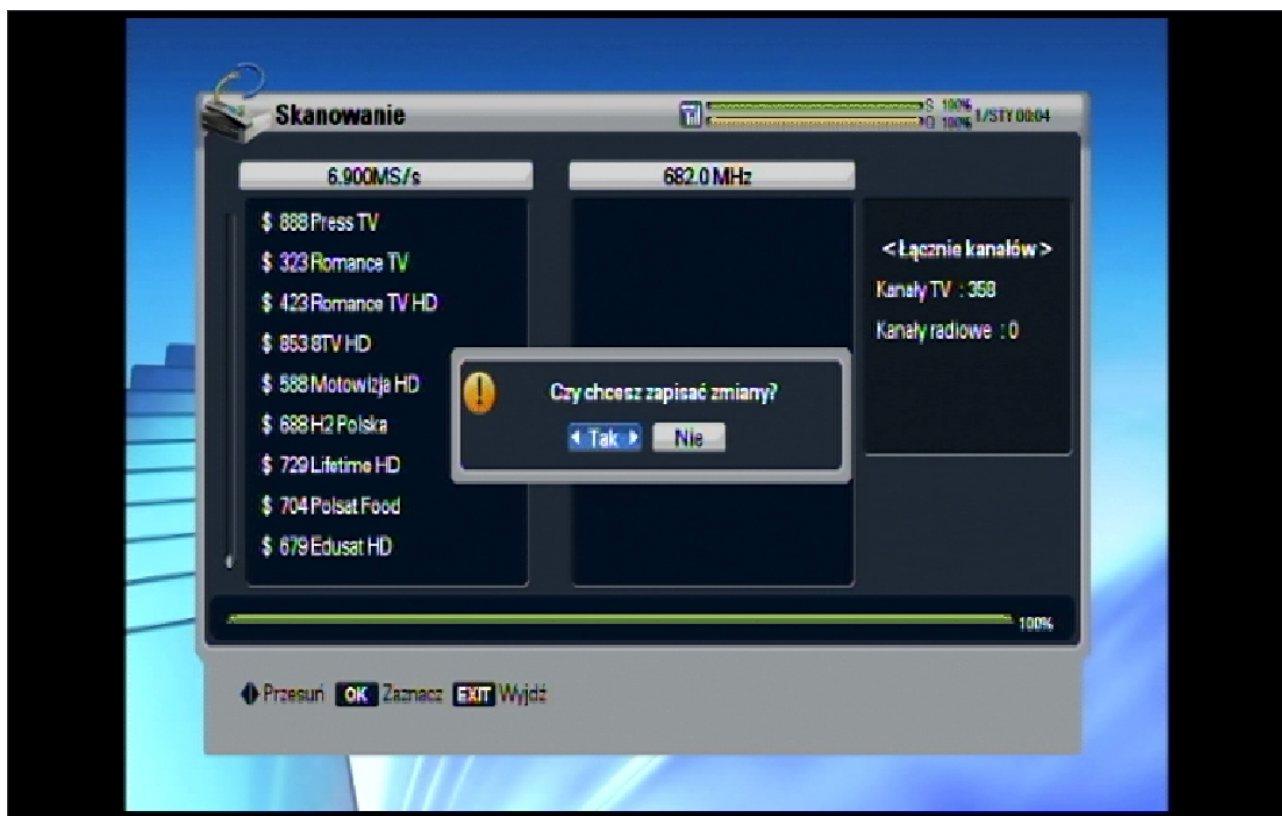

Krok 6: W momencie gdy zakończy się skanowanie wybierz opcje „Tak” i naciśnij przycisk „OK”.

Instalacja dobiegła końca.