



Instrukcja strojenia dekodera CableBox CE


Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk „MENU”, a następnie przejdź strzałką w prawo do kategorii „Ustawienia osobiste”.

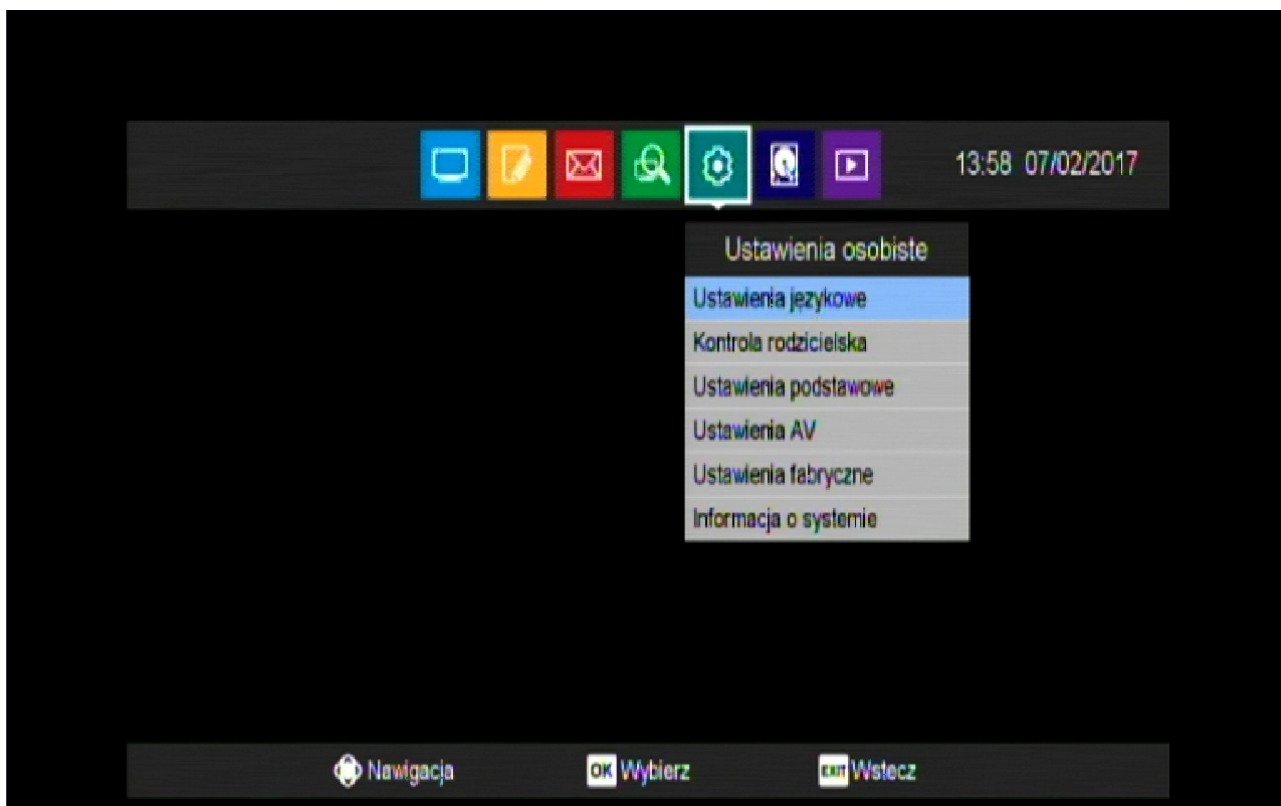


Krok 2: Potem przejdź strzałką w dół do pozycji „Ustawienia fabryczne”.

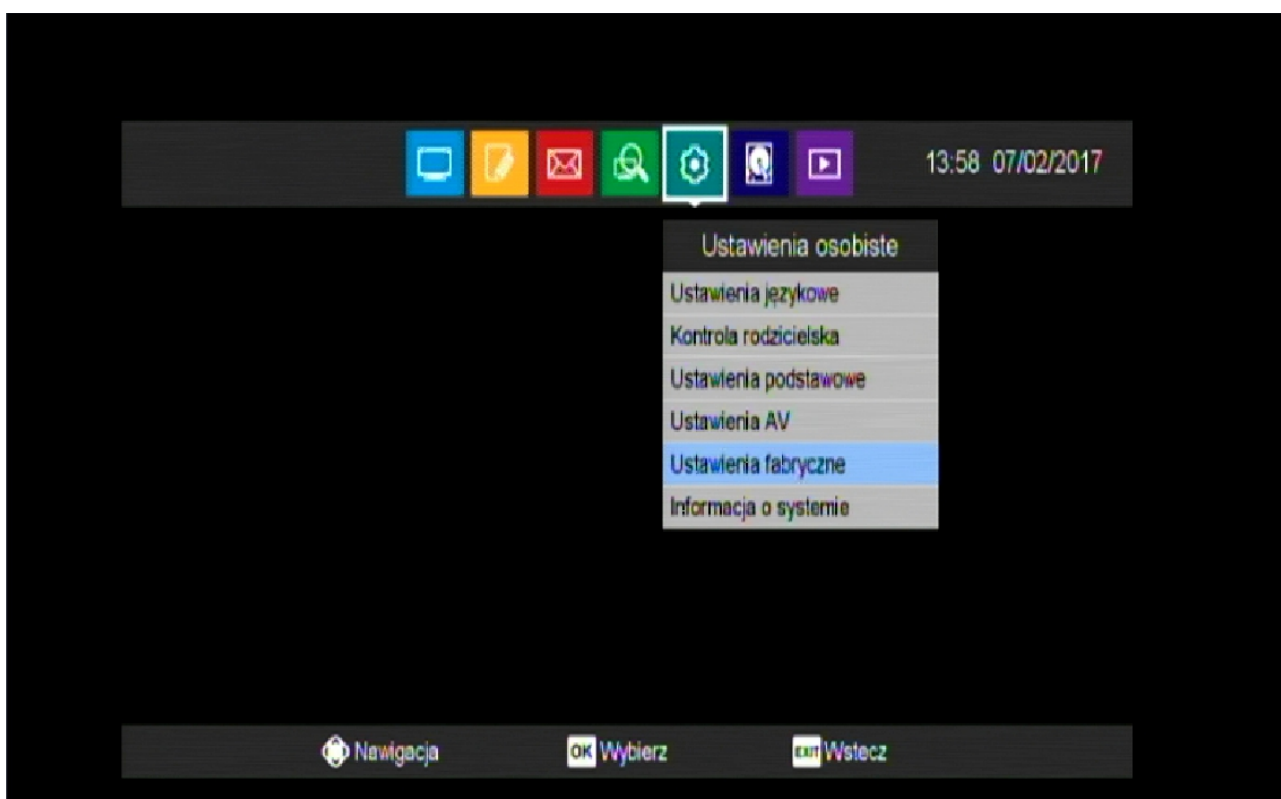

Krok 3: Kolejno strzałką w dół wybierz opcje „Przywróć ustawienia fabryczne”.

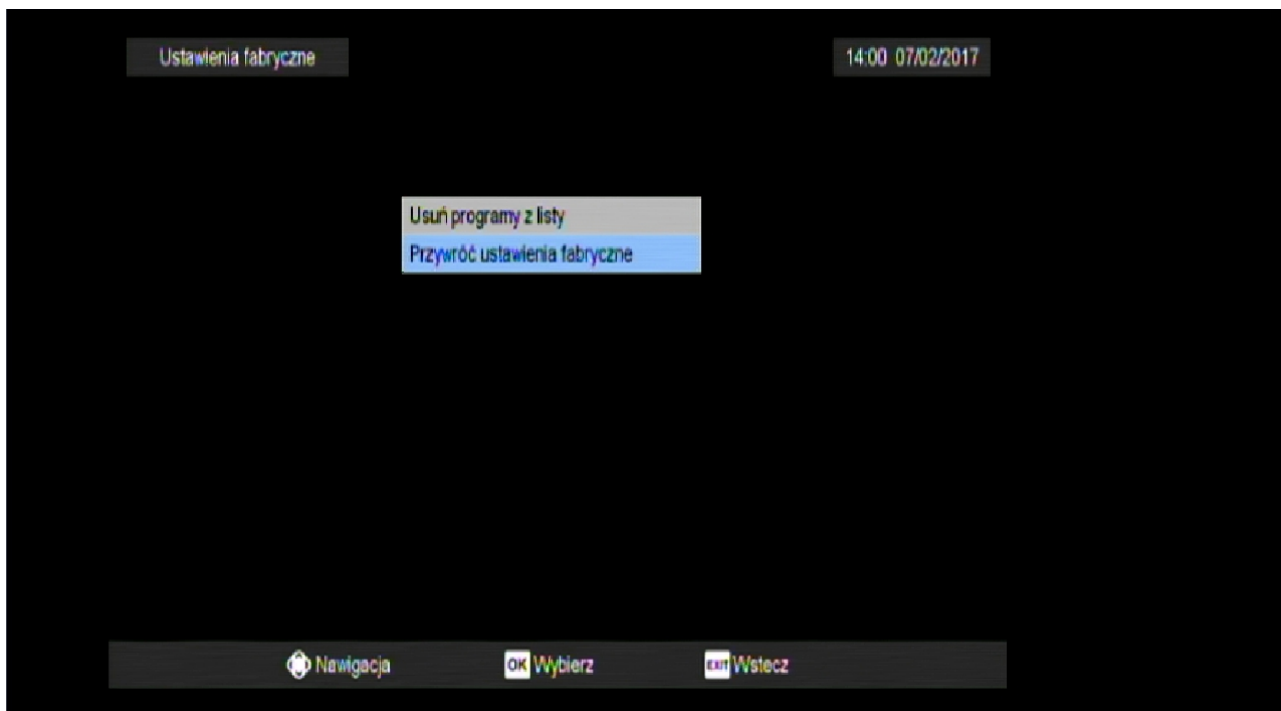


Krok 4: W następnej kolejności po wyświetleniu komunikatu wciśnij przycisk „OK”.

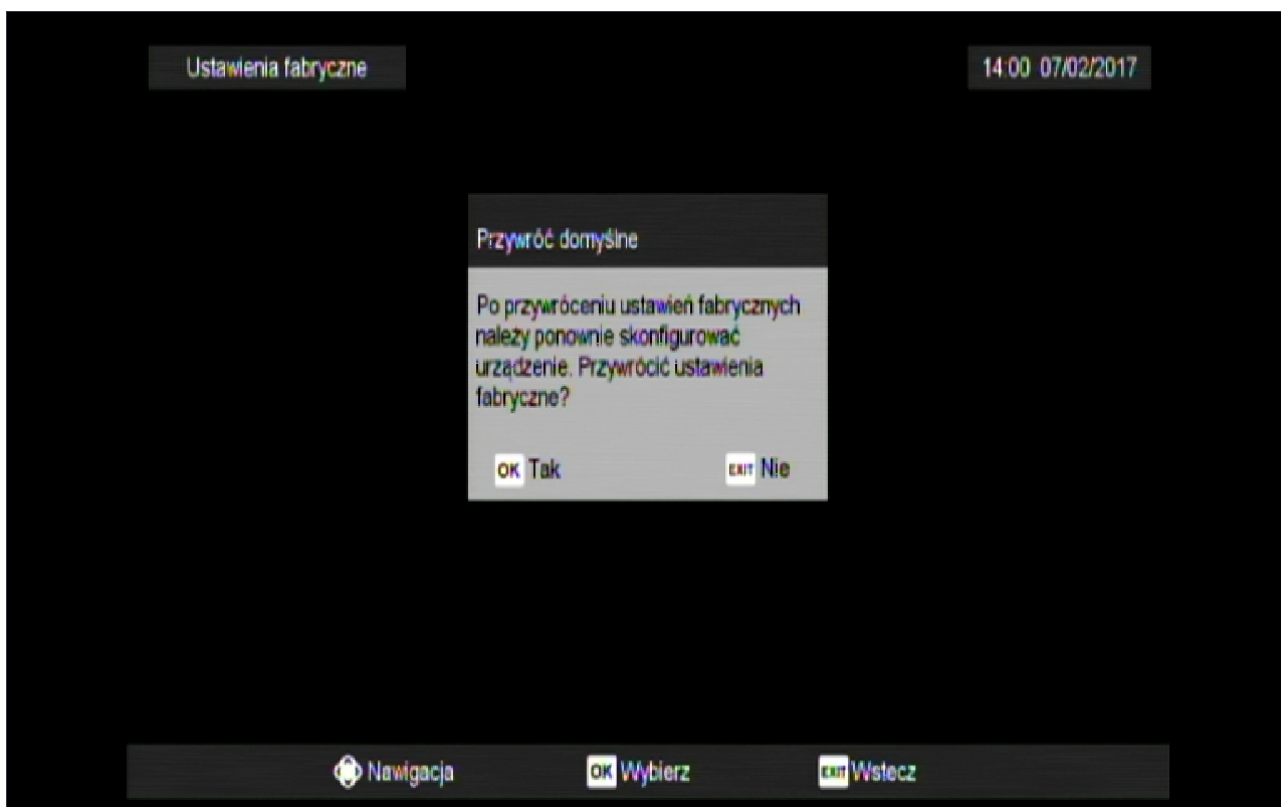


Krok 5: Później pojawi się okno „Wprowadź hasło”, w którym wciśnij: „0000”.

Krok 6: Dalej strzałką w dół wybierz opcję „Rozpoczęcie wyszukiwania”.

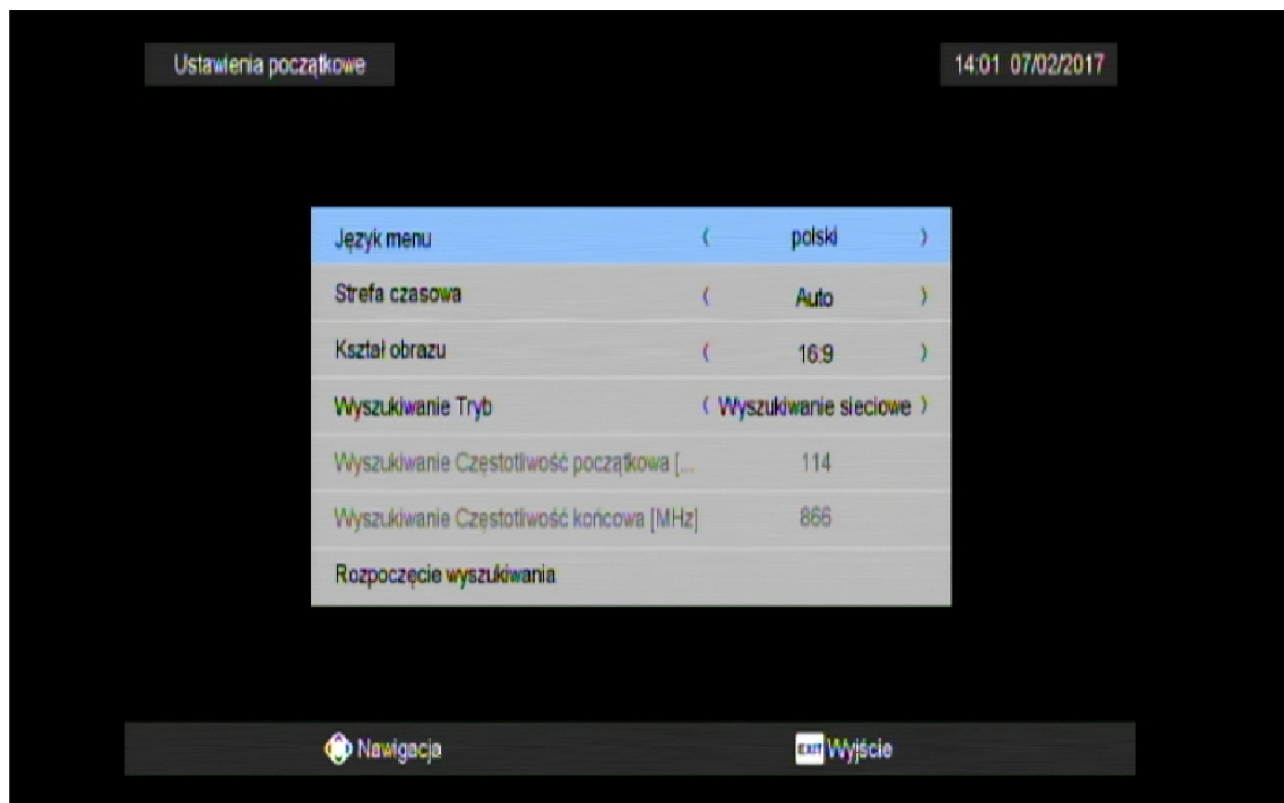

Krok 7: Po chwili rozpocznie się wyszukiwanie kanałów.

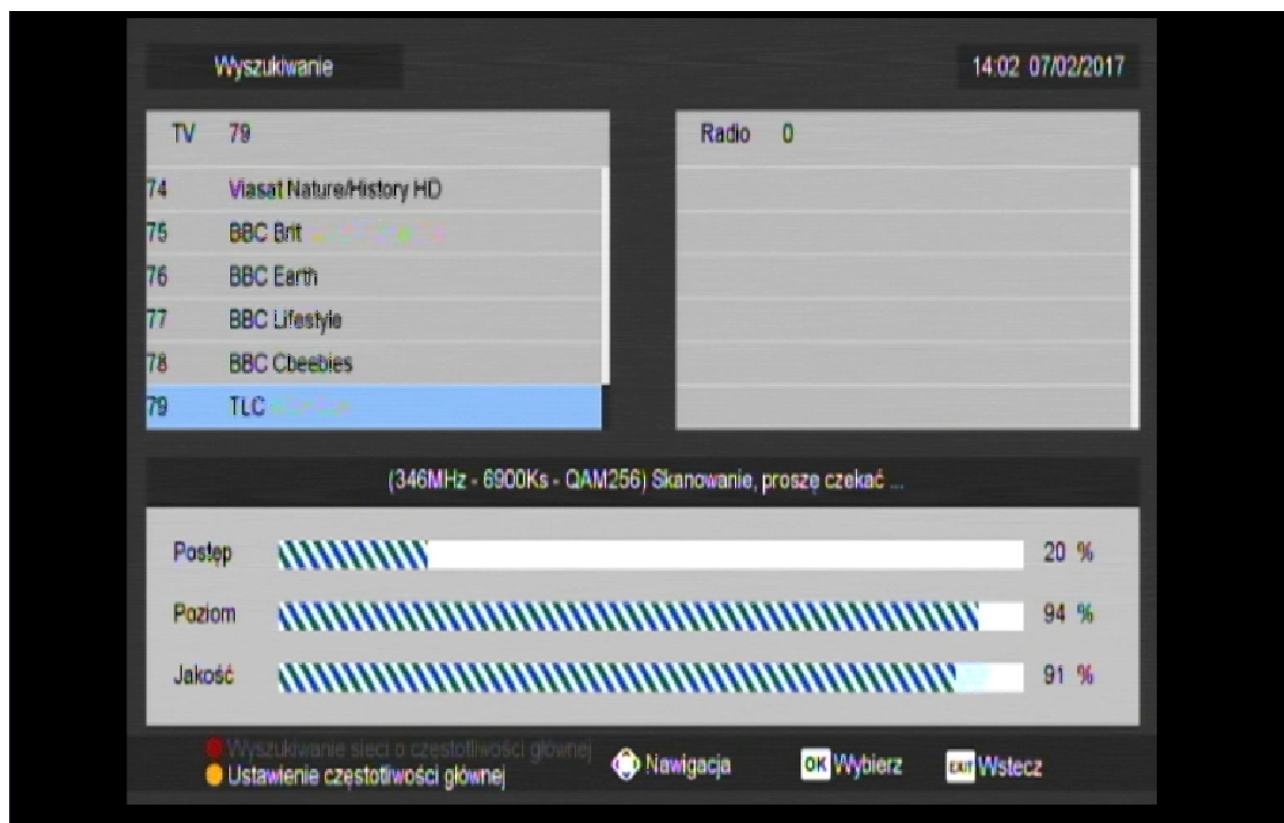

Krok 8: W momencie gdy „Postęp” dojdzie do 100% naciśnij przycisk „OK”.
Instalacja dobiegła końca.